# KL-M7

# 取扱説明書 保証書付

ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

準備編	電源との接続、テープカー トリッジの装着などを説明 しています。	
おためし印刷編	簡単なデータを作って 印刷するまでの流れを 説明しています。	
ラベル作成編	工夫したデータの作り方を 説明しています。	
入力·編集編	文字の入力・修正や 書体の変更などを 説明しています。	
設定編	画面の輝度、印刷の濃度 の設定などを説明して います。	
付録	使い方が分からなくなった ときの対処などを説明して います。	

RJA519593-002V01

MO1303-A

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.



で使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

「eneloop」は、三洋電機株式会社の登録商標です。

「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

## あらかじめご承知いただきたいこと

- ■本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一で不審な点やお気付きの点などがありましたらで連絡ください。
- ■本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意 ください。
- ■本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
- ■本書の印刷例や表示画面などは、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。

当社では「廃棄物ゼロ」を実現するため、使用済みのテープカートリッジを回収 / 分解し、再資源化しております。 使用済みのテープカートリッジはお買い求めの販売店までお持ちください。

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござい ます。で使用になる前に、必ずこの「安全上ので注意」をよくお読み の上、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も、いつで も見られる場所に保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う危険が さし迫って生じることが想定される内容 を示しています。

# ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

# / 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

# 絵表示の例



○ 記号は「してはいけないこと」を意味してい ます (左の例は分解禁止)。



■ 記号は「しなければならないこと」を意味し、 ています。

# **介** 危険

# 雷池について



↑ 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに 次の処置を行ってください。

- 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

# 煙、臭い、発熱などの異常について



↑ 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱している などの異常状態のまま使用しないでください。そ のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. AC アダプター使用時は、プラグをコンセント から抜く。
- 3. 電池が入っている場合は電池をはずす。
- 4. お買い上げの販売店または「修理に関するお 問い合わせ窓口上に連絡する。

# AC アダプターについて

AC アダプターは使いかたを誤ると、火災・感雷 の原因となります。

次のことは必ずお守りください。



- 必ず指定品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz) のコンセント を使用する



ヘ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつ なぐ、いわゆるタコ足配線をしない

# ҈ 警告

# AC アダプターについて

電源コードは使いかたを誤ると、傷がついたり 破損して、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。



- ◆ 重いものを乗せたり、加熱しない
  - 加工したり、無理に曲げない
  - ねじったり、引っ張ったりしない。
  - アダプター本体にコードを巻きつけない



↑ ・電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの 販売店または「修理に関するお問い合わせ窓 □□に連絡する

# AC アダプターについて



• 濡れた手で電源コードやプラグに触れないで ください。

感雷の原因となります。

- AC アダプターは水のかからない状態で使用し てください。水がかかると火災や感電の原因 となります。
- AC アダプターの上に花瓶など液体の入ったも のを置かないでください。水がかかると火災 や感電の原因となります。
- ACアダプターを新聞紙やテーブルクロス、 カーテン、布団、毛布などで覆わないように してください。火災の原因となります。

# AC アダプターについて



- 外出時は、動物・ペットが本機に近づかないよ うにして、AC アダプターはコンセントから抜 いてください。ACアダプターに噛みついた場合、 ショート(短絡)により、火災や感電の原因と なります。

# 雷池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚 損や、破裂による火災・けがの原因となります。 次のことは必ずお守りください。



- ◆ 分解しない、ショートさせない。
  - 加熱しない、火の中に投入しない
  - 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
  - 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾雷池は充雷しない
- - 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

# 雷池について



本機内で電池が液もれしたまま使用すると火災・ 感電の原因となりますので、すぐに本機の使用 をやめてお買い上げの販売店または「修理に関 するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

# ♪ 警告

# 落とさない、ぶつけない



へ 本機を落としたときなど、破損したまま使用す ると火災・感電の原因となります。すぐに次の 処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2 AC アダプター使用時は、プラグをコンセント から抜く。
- 3. 電池が入っている場合は電池をはずす。
- 4. お買い上げの販売店または「修理に関するお 問い合わせ窓口」に連絡する。

# 分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・や けど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店ま たは「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼 ください。

# 水、液体、異物はさける



水、スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿、 異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災・ 感電の原因となります。すぐに次の処置を行っ てください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. AC アダプター使用時は、プラグをコンセント から抜く。
- 3. 電池が入っている場合は電池をはずす。
- 4. お買い上げの販売店または「修理に関するお 問い合わせ窓口しに連絡する。

# 火中に投入しない



↑ 本機を火中に投入しないでください。破裂によ る火災・けがの原因となります。

# 袋をかぶらない、飲み込まない

↑ 本機が入っていた袋をかぶったり飲み込んだり しないでください。窒息の原因となります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。

# 電子レンジでの加熱に使う容器にはラベルを貼 らない



🕥 電子レンジでの加熱に使用する容器には、ラベ ルを貼らないでください。ラベルに使用してい る材質に金属が含まれているため、電子レンジ で加熱すると発火や火傷の原因となります。 また、ラベルを貼ったものが変形することがあ ります。

# ⚠ 注意

## AC アダプターについて

AC アダプターは使いかたを誤ると、火災・感電 の原因となることがあります。次のことは必ず お守りください。



- ◆ ストーブ等の熱器具に近づけない
  - プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない (必ずACアダプター本体のプラグを持って抜く)

# **/ 注意**

# AC アダプターについて



- プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
  - 旅行などで長期間使用しないときはプラグを コンセントから抜く
  - ご使用後は電源スイッチを切り、プラグをコ ンセントから抜く
  - プラグは年1回以上コンセントから抜いて、 プラグの刃と刃の周辺部分にほごりがたまら ないように、乾いた布や掃除機で清掃する
  - AC アダプター(特にプラグやジャック部分) の清掃には、洗剤を使用しない
  - ◆ AC アダプターは、AC プラグに容易に手が届 くようにして、使用する機器の近くのコンセ ントに差し込んで使用してください。不具合 が生じたときには、コンセントからすぐに取 りはずせるようにしてください。
  - AC アダプターは、湿気のないところで保管し てください。

## 雷池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚 損や、破裂による火災・けがの原因となること があります。次のことは必ずお守りください。



• 本機で指定されている電池以外は使用しない



• 長時間使用しないときは、本体から電池を取 り出しておく

# ⚠ 注意

# 充電池について



- ▲ 充電池は、三洋電機株式会社製の単3 形 eneloop (エネループ) または、パナソニッ ク株式会社製の単3 形充電式 EVOLTA (エボ ルタ)をご使用ください。これ以外の充電池 は使用しないでください。
  - 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用 ください。
  - 充電池を本機にセットしたままでは充電でき ません。
  - eneloop、充電式 EVOLTA、および各充電池 専用の充電器を使用する場合は、各製品に付 属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、 条件を守ってで使用ください。

# 大切なデータは控えをとる



↑ 本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどし て本機とは別に必ず控えを残してください。本 機の故障や修理などにより、記憶内容が消える ことがあります。

# 重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。

# ⚠ 注意

# 置き場所について



↑ 本機を次のような場所に置かないでください。 火災・感雷の原因となることがあります。

- 湿気やほごりの多い場所
- 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直 射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機 が高温になる場所

# 不安定な場所に置かない



🕥 ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な 場所に置かないでください。落ちたり、倒れた りして、けがの原因となることがあります。

# 電池のセットおよび電池交換時の注意



本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分 があります。「電池をセットするとき」や「電池 を交換するとき」には、電池バネには触らない でください。指を切る恐れがあります。

# 高温注意



プリンターヘッドおよびまわりの金属部分には 触らないでください。高温になるため、やけど する恐れがあります。

# / 注意

# 表示画面について



- ↑ 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与 えないでください。
  - 液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因と なることがあります。
  - ・ 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の 液体には絶対に触れないでください。 皮膚の炎症の原因となることがあります。
  - 万一、□に入った場合は、すぐにうがいをし て医師に相談してください。
  - 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄 な流水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師 に相談してください。

# オートテープカッターに注意する



電源を入れたときや印刷中は、プリンターへッ ドやテープ通路付近に触れないでください。

オートテープカッターが動くことがあり、けが をする恐れがあります。

## JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# で使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

• 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静電気の発生しやすい場所、 急激な温度変化がおこる場所、極端な高低温下での使用は避けてく ださい。

使用温度範囲は、10℃~35℃です。

- 10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容量が低下するため画面に「電池残り少」と表示されやすくなります。その場合は、本機を使用温度範囲 (10℃~35℃) の環境に戻してからで使用ください。
- ・強い衝撃や大きな力を加えないようにご注意ください。
- ・プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。
- ・テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。
- ・プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。この場合は、 お手入れの方法(67ページ)をご覧になり、プリンターヘッドやゴ ムローラーをきれいにしてください。
- ・本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用した場合、本機内 部にある光センサーが誤動作を起こしエラーメッセージを表示する ことがあります。強い光が当たらない場所でお使いください。

# 目次


準備編 ・・・・・・・・・ 9	
各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・ 9	i
付属品を確認しましょう・・・・・・・・・・・・10	
本機の操作の流れ・・・・・・・11	
電源について・・・・・・12	
AC アダプターで使う・・・・・・12	
はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!・・・・・・13	
電源を入れる・切る・・・・・・・・・・13	
オートパワーオフ (節電) 機能について13	
印刷する文章の作り方について	
テープカートリッジを取り付ける / 取り外す・・・・・・・15	
テープカートリッジを取り付ける・・・・・・・・15	
テープカートリッジを取り外す・・・・・・・16	
<b>キーのはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・18</b> キーの表記について・・・・・・19	
画面について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面に ついて・・・・・・・・20	
おためし印刷編 ・・・・・・・21	
まずは作ってみましょう・・・・・・21	
ラベルを印刷する21	
ラベルを貼る23	
テープを空送りする23	
テープの余白を「送り無」にしたときは23	
終了する24	
文字の入力について24	
印刷時の注意事項・・・・・・・24	
印刷とカットモード・・・・・・25	,


力	」ットモードについて(オートカッター)・・・・・・・2 」ットのしかたと余白について ・・・・・・・・・2	27
ラ	ラベル作成編 ・・・・・・2	8
<b>ラ</b> 々 フラフ 通 ナ	<ul> <li>ベル作成の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	28 29 29 31
	ゴ入りのラベルを印刷する(デザインロゴ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フリ	自由に入力して作る(フリーラベル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35 36 39
ーラベル	CD / DVD のケース・ファイル用のラベルなどを 簡単に設定する(テープ長さダイレクト設定キー)・2 文章のバランスを整える(割付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11 12 14 15
デ 登	<b>成したデータを登録する・呼び出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	16 17
	、力・編集編 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ーソルのはたらきと動かし方・・・・・・・・・・	
<b>リー</b>	- ソルのはたらきと動かし方・・・・・・・・・ - マ字入力?それともかな入力?・・・・・・・・・・・	+Ö
	<b>- マチスノ」:それともかはスノ」:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	19

入力する文字の切り替え方法・・・・・・・・49
ひらがな・カタカナの入力 ・・・・・・・・・49
アルファベット(大文字・小文字)の入力 ・・・・・・49
<b>ひらがな・カタカナの入力・・・・・・50</b> ひらがなの入力・・・・・・50
ひらがなの入力 ・・・・・・50
カタカナの入力 ・・・・・・50
いろいろな文字の入力方法 ・・・・・・・・・51
漢字の入力・・・・・・51
文章を入力してから変換する・・・・・・・51
同音異義語を変換する52
漢字 1 文字ずつ変換する (単漢字変換)・・・・・・53
アルファベット・数字・記号・絵文字の入力・・・・・54
アルファベットの入力・・・・・・・54
アルファベットの入力 · · · · · · 54 数字の入力 · · · · 54
記号 (キーに印刷されているもの) の入力55
記号 (その他の記号) の入力
絵文字の入力 · · · · · · 56
文字を修正・削除するときは・・・・・・・・56
文字を 1 文字ずつ消す ・・・・・・・・・・56
すべての文字を消す(文削除)・・・・・・57
間違った文字を直す ・・・・・・・・・・・・・・58
書体 (フォント) を変える・・・・・・・・59
入力済みの文字の書体を変える・・・・・・・・・・60
電源を入れたときの書体を決める61
文字を目立たせる・・・・・・・・・・・62
文字に飾りをつける・・・・・・・・・・・・・・・・63
設定編 · · · · · · 63
設定を変える・・・・・・・63
設定できる項目・・・・・・・・・・・・・・・・63
画面の明るさを変えたい64

印刷の濃さを変えたい・・・・・・・6	4
電池の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
サンプルデータを印刷する (デモ印刷)6	4
付 録6!	5
電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	5
電池で使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
お手入れの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
綿棒できれいにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
クリーニングテープを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
こんなときは (トラブルシューティング)・・・・・・・・・6	
エラーメッセージー覧・・・・・・・7	
コーマ字入力一覧・・・・・・・ 7.	
記号・絵文字一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7	5
フレーム一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フ	
用途別ラベルフォーマット一覧・・・・・・・・7	
ナンバリングフォーマット一覧・・・・・・8	
テープ幅と行数・倍率一覧・・・・・・・・8	
各機能における使用可能テープ幅一覧······8	
デザインロゴ一覧・・・・・・・・8	3
内蔵漢字一覧······8	5
·····································	0
 別売品について・・・・・・・9	1
表引···········9	2
早証・アフターサービスについて・・・・・・・・・・・9	

# 各部の名前とはたらき

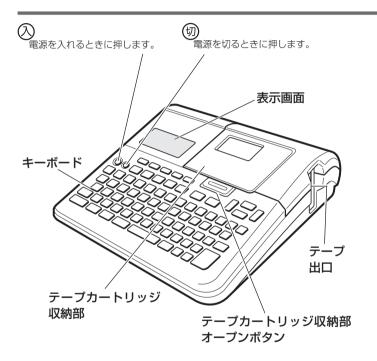

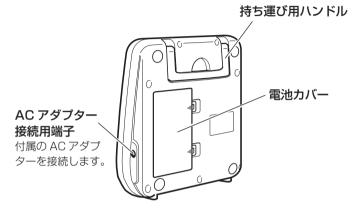


# ■持ち運ぶときは

本機を持ち運ぶときは、図のように持ち運び用ハンドルを引き上げてお使いください。

# ■テープカートリッジ収納部のカバーが外れてしまったら

テープカートリッジ収納部のカバーが外れてしまったときは、図のようにセットしてください。カバーを無理な方向に曲げたりねじったりすると、突起や穴が破損する恐れがありますのでご注意ください。

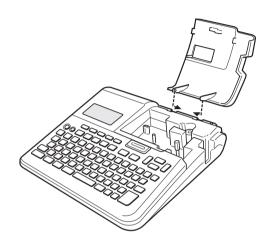

# 付属品を確認しましょう


KL-M7 本体



AC アダプター AD-A12090L



お試し用テープカートリッジ (9mm 幅)

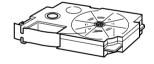

本書(保証書付)別売品カタログ

アルカリ乾電池、充電池および充電器は商品に付属しておりません。 アルカリ乾電池、充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。

# 本機の操作の流れ

# AC アダプターの接続

12ページ 65ページ

または電池のセット

たたは竜池のセット

- 購入後、はじめて使うときはメモリーの初期化をしてください。 (13ページ)
- ・メモリーの初期化をすると本機に記憶したデータが消去されます。必要のないときはメモリーの初期化はしないでください。



テープカートリッジの取り付け

15ページ





# 自由に入力して作る

フリーラベル 21、35ページフリーラベルの編集機能

35ページ

# 用途に応じて作る

用途別ラベル 29ページ ナンバリング 31ページ デザインロゴ 33ページ





印刷する

22ページ

# 電源について

本機を使うときは、電源として指定のACアダプターまたは市販のア ルカリ乾雷池、推奨の充雷式ニッケル水素雷池を使います。


- で使用前に、「安全上のご注意」(1~5ページ)を必ずご覧ください。
- ・ 雷池のセットについては、65ページをご覧ください。
- アルカリ乾雷池または推奨の充電式ニッケル水素電池を使う場合は、 必ず電池の設定を確認してください(64ページ)。

# AC アダプターで使う

## ■取り付ける

重要ツ ・付属の AC アダプター以外は使用しないでください。


- AC アダプターのプラグを、本機の AC アダプター接続用端 子に差し込みます。
- AC アダプターをご家庭のコンセント< AC100V >に差し A 込みます。

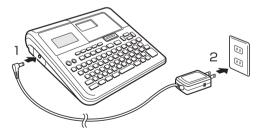

## ■取り外す



- 重要! ・印刷中に AC アダプターを取り外さないでください。故障 の原因となります。
  - 電源が入っているときや、電源を切った後も表示が画面か ら完全に消えるまでは、AC アダプターや電池を取り外さな いでください。一時的に保存された作成中の文章、本機に 登録した文章、設定された内容が消去されてしまいます。
  - 「雷池をセットした状態」で、AC アダプターを抜き差しす るときは、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っ ているときに抜き差しをすると、電源が切れて作成中の文 章が消去される場合があります。
  - 本機に登録した重要なデータは、ノートなどに控えを取っ ておいてください。
- コンセントから AC アダプターのプラグを抜きます。
- 本機の AC アダプター接続用端子から AC アダプターのプラ ▲ グを抜きます。

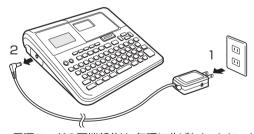



重要い 電源コードの両端部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったりしないでください。また、電源コードの両端部分 が折り曲げられた状態で保管しないでください。コードが 断線して故障の原因となります。

# はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!

ご購入後、本機をはじめて使うときは、必ずメモリーの初期化という 操作をします。「メモリーの初期化」をしないと、正しく動かないこと があります。



**重要!/メモリーの初期化をすると、本機に記憶したデータが消えてし** まいますので、はじめて使うとき以外はメモリーの初期化をし ないでください。

- 電源が切れていることを確認します。
  - 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、切りを押 します。
- 印刷と空白をいっしょに押しながら、入を押します。 印刷と空白をいっしょに押し続けたまま、入から指を離し ます。
- 印刷と空白から指を離します。

「メモリー初期化? 実行/取消し」が表示されます。

実行を押します。

重要ツ メモリーの初期化をした後は、必ず電池の設定を確認してくだ さい(64ページ)。

## ■メモリーとは

■本機内部にあり、作成した文章などを記憶する場所です。

■「メモリーの初期化」とは

- ▲機が正常な動作をするために、電気的な設定をすることです。「メ
- モリーの初期化」をすると、画面に表示されている文章とメモリー
- に記憶されているデータは消えてしまいます。
- ■また、いろいろな設定も製造時に定められた設定に戻ります。

# 電源を入れる・切る

一度「メモリーの初期化」をしたら、次からは (2)を押すだけで本機 を使うことができます。





画面の明るさを調整するときは、64ページをご覧ください。


# オートパワーオフ(筋雷)機能について

何も操作をしないで、約6分間電源を入れたままにしておくと、電源 は自動的に切れます。これをオートパワーオフ機能といいます。 再び本機を使うときは、〇人を押してください。

# 印刷する文章の作り方について

本機では、文章の作り方について、次の3つがあります。

- ・新しく文章を作る
- 登録してある文章を呼び出して作る
- ・電源を切る前に入力していた文章(前回の文章)を呼び出して作る

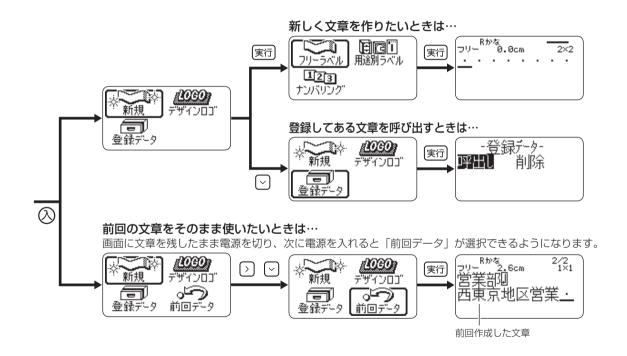

 電源を入れた直後の画面で「前回データ」以外を選択したときや、デモ印刷をすると、前回作成したデータは消えてしまいます。大切なデータは、 登録してから上記の操作をしてください。(データの登録→ 46 ページ)


# テープカートリッジを取り付ける/取り外す

ラベルを印刷するときには、テープカートリッジが必要です。 付属品および別売のテープカートリッジをお使いください。

・テープカートリッジについては、付属の「別売品カタログ」をご覧ください。

# テープカートリッジを取り付ける

- ┫ 切を押して、電源を切ります。
- **2** 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部のカバーを開けます。

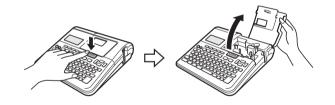


テープカートリッジについているストッパーを取り外します。



# ▲ テープとインクリボンの状態を確認します。

- ・テープの先が曲がっていない(曲がっていたらハサミで曲がった部分をカットする)
  - テープの先がテープガイドを通っている
  - インクリボンがたるんでいない

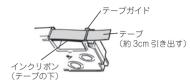



- 重要い・一度引き出したテープを戻すことはできません。
  - 無理に引き出さないでください。インクリボンが切れるなど、 故障の原因になります。
  - インクリボンがたるんだままテープカートリッジをセットすると、インクリボンが切れるなど、故障の原因になります。

### -■ インクリボンがたるんでいたら、たるみを取ります

インクリボンがたるんでいたら、aのように、

右上の軸をえんぴつなどで矢印方向に回しま

』す。b の方向に左下の軸が回り始めるまで右

▶上の軸を回してください。


」このとき、テープはいっしょに動きません。



# テープカートリッジをセットします。

インクリボンが引っかからないように注意しながら、テープとインクリボンがプリンターヘッドとゴムローラーの間を通るように取り付けます(下図)。テープカートリッジはカチッと音がするまで奥に押し込んでください。

重要 $^{\prime\prime}$  正しくセットしないと、リボン切れの原因となります。

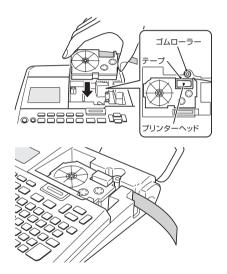

テープカートリッジ収納部のカバーを閉めます。



- カバーは、カチッと音がするまでしっかりと閉めてください。
- テープカートリッジをセットしたら、テープを引き出したり押し込んだりしないでください。

# テープカートリッジを取り外す

- ┫ 切を押して電源を切ります。
- **2** 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部のカバーを開けます。

# テープカートリッジの左右に指を入れて、まっすぐ上に引き 抜きます。

印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に時間を おいてからテープカートリッジを取り出してください。






**重要 ∵** ・ 当社では「廃棄物ゼロ」を実現するため、使用済みのテープ カートリッジを回収 / 分解し、再資源化しております。 使用済みのテープカートリッジはお買い求めの販売店までお 持ちください。

# キーのはたらき

ここではキーの主な使い方について説明します。

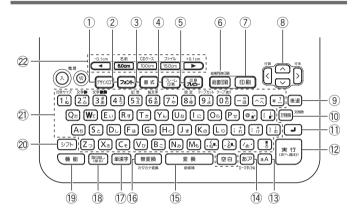

1	ぎんづ	デザインロゴを呼び出して印刷するときに押す。
2	フォント	フォント(書体)を選ぶときに押す。
3	書式	書式を設定するときに押す。
4	フレーム 田刷	フレーム印刷をするときに押す。 ・フリーラベル以外では使用できません。
(5)	ED刷 プレビュー	印刷結果を画面で見るときに押す。
6	総横河時印刷 縦書印刷	<ul> <li>縦書き印刷をするときに押す。</li> <li>縦横同時印刷をするときは、</li> <li>してからこのキーを押す。</li> <li>フリーラベル以外では使用できません。</li> </ul>
7	印刷	印刷するときに押す。
8		<ul> <li>・文字が入る位置を示した (カーソル) や、文字編集などのときに範囲を指定する■を動かすときに押す。</li> <li>・項目などを選択するときに押す。</li> </ul>
9	後退	カーソルの前の文字を消すときに押す。
10	文字削除	カーソルの上の文字を消すときに押す。 ・入力中の項目の文章をすべて消すときは、機能を 押し、指を離してからこのキーを押す。
11)	<b>L</b>	改行するときに押す。
12	実行	操作を進めるときに押す。
13	aA	アルファベットの小文字と大文字を使い分けるとき に押す。(49 ページ)
14)	あア ローマ等/がな	ひらがなとカタカナを使い分けるときに押す。 (50ページ) ・ローマ字入力とかな入力を切り換えるときは、 (機能)を押し、指を離してからこのキーを押す。
15)	変換	ひらがなを漢字などに変換するときに押 <u>す。</u> ・ 1つ前の変換に戻るとき(前候補)は、 <mark>機能</mark> を押し、 指を離してからこのキーを押す。

16	無変換 カタカナ変換	漢字に変換しないでひらがなのまま確定するときに 押す。 ・入力中のひらがなをカタカナに変換するときは、 機能を押し、指を離してからこのキーを押す。
17)	単漢字	1文字ずつ漢字に変換するときに押す。
18	取消し	操作を戻したり、中止したりするときに押す。
19	機能	キーの上下または横に <mark>機能</mark> と同じ色で書かれている機能を使いたいときは、まずこのキーを押す。
20	シフト	・かな入力のとき、「っ」や「ょ」などの促音・拗音を入れる場合に押す。(51 ページ) ・アルファベットを入力しているとき、1 文字だけ大文字(または小文字)を入れる場合に押す。(54 ページ)
21)	(文字キー)	文字を入れるときに押す。
22	(テープ長さ ダイレクト 設定キー)	フリーラベルで長さを設定するときに押す。 ・フリーラベル以外では使用できません。




(機能)と(シフト)の操作には、以下の2つの方法があります。

- 1. 機能 (シフト) を押し、指を離してから目的のキーを押す。
- 2. 機能 (シフト) を押しながら目的のキーを押す。
- 本書の操作説明は、「(機能) (シフト) を押し、指を離して から目的のキーを押す」で記載しています。

## キーの表記について

●本文中では、操作手順の中で使うキー(ボタン)を (1点) や実行 などのように表記しています。

例 1歳を押したあとに続けて実行を押すときの表記

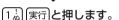

●本機のキーの上下または横に機能と同じ色で書かれている機能 (「設定」や「カタカナ変換」など)を使うには、機能を押し、 指を離してから機能と同じ色で書かれている機能名のキーを押 します。


例 「設定」機能を使うときの表記

- ●操作手順の中で、「△▽〈〉〉を押して…」「△▽を押して…」「〈〉〉を押して…」と表記されているときは、そのキーのどれかを何回か押してください。4つまたは2つのキーすべてを押す必要はありません。
- 1 つ前の画面に戻りたいときや、操作をやり直したいときは 【 取消しを押します。
- 取消しを何回押しても希望の画面に戻らないときは、切を押して一度電源を切ります。 ②を押して再び電源を入れて、はじめから操作をやり直してください。

# 画面について

本機の画面には、いろいろなマークが出てきます。ここではそのマークの意味やはたらきについて説明します。

・画面の明るさを変えるときは、64ページをご覧ください。

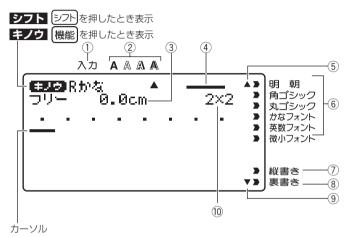

- ① 入力できる文字の種類や入力方法を示す。(49、58ページ)
- ② 文字体が何になっているか示す。(62 ページ)
- ③ いま作っているラベルの長さを示す。(39ページ)
- ④ |フリーラベルを選択したときのレイアウトを示す。(36 ページ)
- (5) いま見えている画面より上にも文字などがあることを示す。
- ⑥ 【書体(フォント)が何になっているかを示す。(59 ページ)
- ⑦ │縦書きになっていることを示す。(36 ページ)
- 裏書きになっていることを示す。(36ページ)
- り いま見えている画面より下にも文字などがあることを示す。
- ⑩ 文字のサイズを示す。(42ページ)

# \_\_\_\_\_\_ まずは作ってみましょう

準備ができたら、試しに「ラベルの印刷」をしてみましょう。

# ラベルを印刷する

[印刷例]

# 営業レポート

- ▲ ◇を押して、電源を入れます。
  - 右の画面の代わりに「前回データ」 を含む画面が表示されることがあります。(14ページ)




↑ ◇ ◇ ◇ ◇ を押して「新規」にし、実行を押します。



ここでは「フリーラベル」を選びま す。


フリーラベルで入力できる文字数は、127文字です。

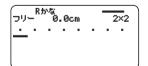

↑ 文字を入力します。


ここでは「営業レポート」と入力します。

- ・ 文字の入力方法については、24ページをで覧ください。
- ひらがなを漢字に変換したときは、 最後に実行を押して確定してください。

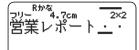

## ■印刷結果を画面で確認する

印刷する前に、印刷結果を画面で確認することができます。 テープカートリッジをセットしていないと、 印刷結果を画面で確認することはできません。

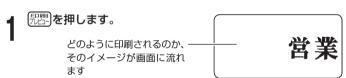

2 じっくりと見たい部分が流れてきたら、実行を押します。
その部分が止まります レポート

(実行)を押すと、再びプレビュー画面が流れます。

- プレビュー表示を中止するときは(取消し)を押します。
- 細い線のある文字や字画の多い漢字は正しくプレビュー表示されないことがあります。

## ■印刷する

作成したラベルは簡単に印刷できます。複数枚を連続して印刷することもできます。また、テープをカットする方法も選ぶことができます。

- ・ご使用前に、「安全上のご注意」の「オートテープカッターに注意する」 (5ページ)を必ずご覧ください。
- ・ラベルの長さの表示は一応の目安です。ご使用の環境や印刷する内容によっては、実際のラベルの長さと完全には一致しません。
- 重要い 印刷する前に、以下の点にご注意ください。
  - ・印刷時の注意事項(24ページ)を必ずご覧ください。
  - 「テープカートリッジがセットされていること」、「テープ 出口(9 ページ)が物でふさがっていないこと」を確認し てください。
- ▲ 文字を入力したら、実行を押します。



1 印刷 になっていることを確認して、実行を押します。

よろいですか? FP刷枚数<mark>1数</mark>ト カットモー・通常 デースをが、 1513

- **3** ()を押して、印刷する枚数を指定します。 ここでは「1枚」にします。
  - くを押すと数字が減り、 を押すと数字が増えます。
  - 数字を直接入力することもできます。一度に、100枚まで指定できます。 0枚を指定することはできません。


- ◢ ▽を押します。
- **5** 〈〉を押して、カットモードを指定します。
  - ・ラベル間の台紙を切らずに印刷するときは、「通常」を指定します。
  - ラベルごとに切り離すときは、「切り離す」を指定します。
  - 自己粘着テープ・布転写テープ・インスタントレタリングテープをセットしているときは、「特殊テープ」を指定します。
  - 反射テープ・マグネットテープ・アイロン布テープをセットしているときは、「カットしない」を指定します。

ここでは「通常」にします。 カットモードについて詳しくは、25 ページをご覧ください。


- **第行を押します。** 印刷が始まります。
  - 印刷を途中でやめるときは、 取消しを押します。

## ラベルを貼る

- 必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・形にします。
- ラベルの裏をはがして、貼ります。
- ●ハーフカット部分からはがすとき ハーフカット部分をゆっく りとひねるようにして、テー プを台紙からはがします。

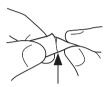

●フルカットされたラベルをはがすとき ラベルの角を折り曲げると、はがしやすくなります。

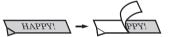

一度貼ったラベルをはがすと、貼っていた場所にテープのノリが 残ることがあります。



<sup>重要</sup> 次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。

- 直射日光や雨が当たるもの
- 人や動物の体
- 他人の家の塀や電柱など
- ・ 電子レンジで加熱に使う容器

## ラベルが貼りにくいものは

- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどが付いているところ
- 特殊なプラスチック材料(シリコン系・PP 材など)

# テープを空送りする

印刷する前や印刷した後に、テープを白紙で送ることができます(テー プ送り)。

# 機能の熱と押します。

テープが約 21.5mm 送られます。

# テープの余白を「送り無」にしたときは

テープの余白を「送り無」と設定したときは(38ページ)、印刷が終わっ ても自動的にテープはカットされません。次の手順に従って、テープ をカットしてください。

と押して、テープをカットします。

テープをカットするときは、本機を傾けないでください。 また、テープを引っぱったり、カバーを開けたりしないでください。

## 終了する



**▲** 上の画面が表示されているときに⟨⟩を押して 終了 にし、 実行を2回押します。

以下の画面に戻ります。



・「登録」については、46ページをご覧ください。

## 文字の入力について

■「営業」を入力します。

ローマ字入力、またはかな入力を選ぶことができます。ここでは、ローマ字入力を選びます。(49ページ)

- **1** あアを何回か押して、画面左上に「Rかな」を表示させます。
- **3** <u>変換</u>を何回か押して、「営業」が画面に表示されたら(実行)を押します。
- ■「レポート」を入力します。
  - 1 あアを何回か押して、画面左上に「R カナ」を表示させます。
  - 2 R ( E ( ) P ( ) O ( ) ¥ ? ( T ( ) O ( )
- ・誤った文字を入力したときは、文字削除 (56ページ) や後退 (57ページ) を押して、文字を消してから、正しい文字を入力してください。
- 文字入力方法について、詳しくは「入力・編集編」(48 ページ) をご覧ください。

# 印刷時の注意事項

印刷するときには以下の点に注意してください。



- 印刷中に、絶対に電源を切らないでください。
- ・印刷中に、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。(9ページ)
- 印刷中に出てきたテープは、「自動的にカットされる」または「印刷が終了する」まで触らないでください。
- 印刷の途中でテープがなくならないように十分残量のある テープカートリッジをご使用ください。印刷の途中でテー プがなくなったときは、取消しを押して印刷を中止してく ださい。
- テープ出口の周りに、カットされたテープがたまらないようにしてください。カットされたテープがテープ出口をふさいでしまうと、テープが詰まったり、故障の原因になります。
- 1 度に印刷されるラベルの長さが極端に長い場合は、印刷できません。ラベルの長さを短くする、または、印刷枚数を減らして、印刷し直してください。

# 印刷とカットモード

## カットモードについて(オートカッター)

複数枚のラベルを印刷するときは、ラベルとラベルの間を自動的に切り離すか切り離さないか選ぶことができます。また、テープによっては、本機のカッターでカットするとカッター部が摩耗し、故障の原因となることがありますので、注意してください。

・下記のテープは特殊なテープです。必ず下表を確認し、「特殊テープ」 または「カットしない」に設定して使用してください。

<ul><li>・自己粘着テープ</li><li>・布転写テープ</li><li>・インスタントレタリングテープ</li></ul>	特殊テープ
・マグネットテープ ・反射テープ ・アイロン布テープ	カットしない

## ■カットのしかたについて

カットのしかたには2つあります。


## ●ハーフカット

台紙はカットしないで、シール部分 だけをカットします。はがすときは、 ハーフカットした部分からはがして ください。

• 「テープ幅の細い 3.5mm や 6mm テープ」や「薄いメンディングテー プ」は、ハーフカットできないこ とがあります。

## ●フルカット

台紙もシールもカットします。

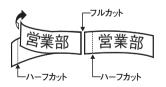

## ■ 4 つのカットモード

カットモードは4つあります。

- ・カットモードは、「印刷する」の手順5(22ページ)で設定します。
- ・余白の設定によって、カットのしかたと余白部分の長さは異なります。詳しくは「カットのしかたと余白について」(27ページ)をご覧ください。
- ・書式で「余白 送り無」に設定したときは、どのカットモードを選択しても、フルカットとハーフカットはされません。(23 ページ)
- テープの長さが下記のときは、テープカットされないことがあります。 印刷終了後、ハサミなどで切ってください。

余白小	余白中	余白大
約 28mm 以下	約 35mm 以下	約 45mm 以下

## ●涌常

- ・ラベル間はハーフカットされます。台紙がつながっているので、ラベルがバラバラになることがありません。
- ・先頭には余白が付き、はがしやすいようにハーフカットされます。
- ・すべての印刷が終了すると、フルカットされます。



## ●切り離す

- ラベルごとにフルカットします。2枚以上印刷するときは、カットされたラベルがテープ出口をふったがない。
- さがないようにご注意ください。テープ出口をふさいでしまうと、 テープ詰まりや故障の原因となります。
- 各ラベルの先頭には余白が付き、はがしやすいようにハーフカットされています。




## ●特殊テープ

- 自己粘着テープ・布転写テープ・インスタントレタリングテープに 印刷するときに設定します。
- 各ラベルごとにフルカットされます。
- ・「余白 小」「余白 中」を設定してあるときは、印刷中に、余分なテープが自動的にフルカットされます。



## ●カットしない

- ラベル間はカットしません。
- マグネット・反射テープ・アイロン布テープに印刷するときは、必ず「カットしない」に設定してください。
- ・印刷終了後、機能を押し、指を離してから ① 乳を押してテーブ送りをしたあと、ハサミなどでラベルをカットしてください。

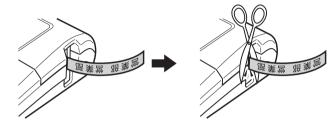

反射テープ、マグネットテープ、アイロン布テープについて 反射テープ、マグネットテープ、アイロン布テープは特殊な処理 をしてあるテープです。

カットするときは、フルカット / ハーフカットはしないで、下記の手順に従ってハサミなどをお使いください (アイロン布テープは、必ず、布などを切る裁ちばさみをお使いください)。

なお、本機のフルカット / ハーフカットで**反射テープ、マグネットテープ、アイロン布テープ**をカットすると、カッター部分の寿命が短くなり、ハーフカッター部分が破損することがあります。ご注意ください。

- 1 書式の全文書式で、余白を「送り無」にする (38 ページ) またはカットモードで「カットしない」にする
- 2 印刷する
- 3 機能 0 割と押して、テープ送りをする
- 4 **反射テープ、マグネットテープ**または**アイロン布テープ**を取り出し、ハサミなどを使ってカットする
  - で使用後は、必ず本機から取り出して保管してください。

# カットのしかたと余白について

カットモードと余白の設定によって、カットのしかた(フルカット/ハーフカット)と余白の長さは異なります。

カット モード			通常			切り離す			特殊テープ		7	カットしない	
	ットの タイミング	部分のカット 先頭の余分な	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の	部分のカット ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の	先頭の余分な部	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の	部分のカット ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の
余白小	カット	ハーフ カット	ハーフ カット	フル カット	ハーフ カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	無し	無し	無し
	余白	16.5mm	Зmm	Зтт	16.5mm*1 5mm*2	3mm	Зтт	21.5mm	3mm	Зтт	21.5mm	Зmm	3mm
余白中	カット	ハーフ カット	ハーフ カット	フル カット	ハーフ カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	無し	無し	無し
甲	余白	9.5mm	1 Omm	1 Omm	9.5mm <sup>*1</sup> 5mm <sup>*2</sup>	1 Omm	1 Omm	21.5mm	1 Omm	1 Omm	21.5mm	1 Omm	1 Omm
余白大	カット	ハーフ カット	ハーフ カット	フル カット	ハーフ カット	フル カット	フル カット	無し	フル カット	フル カット	無し	無し	無し
关 	余白	5mm	19.5mm	19.5mm	5mm*1 5mm*2	19.5mm	19.5mm	_	19.5mm	19.5mm	_	19.5mm	19.5mm
送り無	カド	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
無	余白	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

※1:1枚目の印刷のとき ※2:2枚目以降の印刷のとき

# ラベル作成編

# ラベル作成の流れ

ラベルを印刷するときは、以下の手順で操作してください。

# 操作の流れ

₫ ラベルの種類を選ぶ

フリーラベル........35ページ 用途別ラベル......29ページ ナンバリング......31ページ 登録 してある データを呼び出 して使うときは (47 ページ) 前回作成した データを使う ときは (14ページ)






**う** 文字を入力する(49ページ)




**3** 書体 (フォント) を変える (59 ページ)、文字を目立たせる (文字体) (62 ページ)

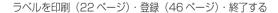

# フォーマットを選んで作る(用途別ラベル)

本機には、豊富なラベルのフォーマットが内蔵されており、用途に応 じたラベルが簡単に作れます。

・ここで紹介するラベルは、本機で作成できるラベルの一例です。

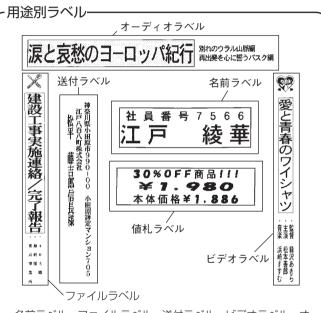

名前ラベル・ファイルラベル・送付ラベル・ビデオラベル・オーディオラベル・値札ラベルがあります。用途に応じて選択してください。

## [印刷例]



(9mm 幅テープ / ファイル / ファイル背 / 小3)

<sup>重要"/</sup> 79 ページをご覧になりフォーマットに適した幅のテープカートリッジをセットしてください。

## フォーマットを選ぶ

- ▲ ◇を押して、電源を入れます。
  - で使用の状況によっては、右の画面の代わりに「前回データ」を含む画面が表示されます(14ページ)。





# △○○○を押して作成するラベルの種類を選び、実行を 押します。

ここでは「ファイル」を選びます。 フォーマット選択画面が表示されま す。



# フォーマット選択画面について

ここでは、例として、「ファイル背」の画面を説明します。



- 18 … 使用できるテープ幅は、実線または点線で囲まれます。
- 6 …… 使用できないテープ幅は、囲まれません。


# ⟨ ○ | を押して、「ファイル」ラベルの種類を選び、実行を押 します。

ここでは「ファイル背」を選びます。



△○○○を押してフォーマットを選び、実行を押します。 ください。

ここでは「小3」を選びます。 文字入力画面が表示されます。

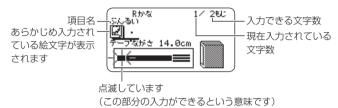

# 画面の絵文字を必要に応じて変更し、実行を押します。

- 選んだフォーマットの種類や項目 によって、絵文字が入力されてい たり、入力されていなかったりし ます。
- 他の絵文字に変えるときは、56ペー ジをご覧ください。



# 通し番号のついたラベルを作る(ナンバリング

# 文字を入力し、実行を押します。

ここでは「タイトル」「コメント 1」「コメント 2」「コメント 3」 に入力します。

枠が付けられるフォーマットの場合は、機能を押し指を離してから(3 m)を押し、枠付「あり/なし」のどちらかを選ぶことができます。

これでラベルデータが完成しました。



- ラベルデータを印刷するときは→22ページ
- ・ ラベルデータを登録するときは→ 46 ページ

## 印刷の書式を設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の書式を設定することができま 
す。

- 印刷方向の「横書き/縦書き」を設定する
- ・「裏書き」印刷の「する/しない」を設定する

上記の設定をするには、文字入力中に<br/>
書式を押して、書式設定<br/>
画面を表示させ、設定をします。

# 通し番号のついたラベルを作る(ナンバリング)

ページ番号や通し番号がついたラベルを作る(連番印刷)ことができます。

重要'/ 3.5mm 幅のテープカートリッジは使用できません。

# ナンバリングの種類

フォーマット 1




フォーマット2



フォーマット3



フォーマット4

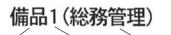

コメント1(50文字まで) ナンバー コメント2(50文字まで)

フォーマット5



フォーマット6



ナンバー コメント(50文字まで)

この本の繰り上がっていまます

- ・印刷するたびに、"ナンバー"が一つずつ繰り上がっていきます。
- ・上の例は 18mm 幅テープで作成しました。

## 備品No.15(総務管理)


備品No.16(総務管理)

備品No.17(総務管理)

「備品 No.15 (総務管理)」~「備品 No.17 (総務管理)」のラ ベルを印刷します。

重要い、ナンバリング印刷では、指定枚数分を連続して印刷します。印刷 の途中でテープがなくならないように、十分残量のあるテープ カートリッジをご使用ください。印刷の途中でテープがなくなっ てしまったときは、取消しを押して印刷を中止してください。

- (入)を押して、電源を入れます。
- を押して「新規」を選び、実行を押します。
- ます。
- を押してフォーマットを選び、実行を押します。 ここでは「4」を選びます。

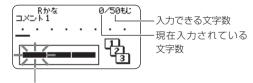

点滅しています (この部分の入力ができるという意味です)



- ナンバリングの先頭になる数字に変更し、実行を押します。 ここでは、「No.15」~「No.17」のラベルを作るので、「15」 を入力します。
  - 先頭になる数字を変更するときは、数字を削除して入力し直し てください。5 桁まで入力できます。
- 「コメント2」の文字を入力し、実行を押します。 ここでは「(総務管理)」と入力します。

ます。

ここでは「No.1」を選びます。

で**[i]**刷を選び、「実行**]を押し** ます。



印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。 My

# □ ( ) を押して連番として印刷する枚数を設定し、連番の開 IV 始と終了の番号を確認してから 実行を押します。

ここでは、15、16、17番を印刷 するので、「3」を設定します。

- 1~100までを入力できます。
- 直接数字を入力することもできま す。

# よる) いてすか?


浦常り E1 E2

### ⟨ ⟩ を押してカットモードを設定し、 実行を押します。

カットモードについて詳しくは、 25ページをご覧ください。

印刷が開始されます。終了すると、 右の画面が表示されます。

- ナンバー「99999」の次は、 「00000」が印刷されます。
- ・ 「長さオーバー 印刷できません」 「長さが短すぎてカットできません がよろしいですか? | と表示され たときは、72ページをご覧くだ さい。

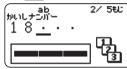

表示される番号は、作成する ラベルによって異なります。



- 重要!/ ・テープ出口の周りに、カットされたテープがたまらないよ うにしてください。カットされたテープが出口をふさいで しまうと、テープが詰まったり、故障の原因になります。
  - ラベルデータを登録するときは→46ページ

## 印刷の書式を設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の書式を設定することができます。

- 印刷方向の「横書き/縦書き」を設定する
- 「裏書き」印刷の「する/しない」を設定する
- 「余白」の設定をする

上記の設定をするには、文字入力中に書式を押して、書式設 定画面を表示させ、設定をします。

# ロゴ入りのラベルを印刷する(デザインロゴ)

オフィス、丁場・建設などの現場、家庭などでよく使う表現を選ぶだ けで、イラストや文字の入ったアテンション効果に優れたラベルを作 ることができます。

## 「印刷例)

# (秘)重要書類

- ・印刷可能なデザインロゴについては、デザインロゴー覧(83ページ) をご覧ください。
- ・デザインロゴを印刷できるのは、12mm、18mm、24mm 幅のテー プです。
- 入)を押して、雷源を入れます。
- △ ◯ ◯ ◯ を押して「デザインロゴ」を選び、実行を押し **∠** ≢ **a** .
  - 上記の操作の代わりに例如を押しても同じ画面に進めます。
- △│◇│⟨│⟩│を押してグループを選び、実行を押します。 ここでは「書類」を選びます。



でロゴデータを選びます。 ここでは「②重要書類」を選びます。

- - このとき表示されるのは「大きさ 中」で印刷した場合のデザインです。
- **6** じっくりと見たい部分が流れてきたら、実行を押して画面を 停止させます。

実行を押すと、再びプレビュー画面が流れます。

プレビュー表示を中止するときは、取消しを押します。

**7** 実行を押します。



- ( )を押して、印刷する大きさを選びます。
- ・大きさは「小」「中」「大」の3種類から選べます。
- 印刷したときのデザインロゴの大きさは下の表のとおりです。
- ・「裏書き」にしたいときには、√を押して、〈〉でするを選びます。

- 9 実行を押します。
- 10 〈〉を押して回刷を選び、実行を押します。
- 重要い 印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。
- **14** ○○○○○で印刷枚数、カットモードを指定します。 ・カットモードについて(25 ページ)
- **12** 実行**を押します**。 ・印刷が開始されます。

# デザインロゴ印刷時の大きさ

(サイズはいずれも 縦 × 横 で記載)

		24mm /	´18mm幅		12n	9mm 幅	
	倍率(%)     縦   横		倍率 (%) データの大きさ		(%)	データの大きさ	
			ノータの人さら	縦	横	ナータの人さら	以下
小	120	90	12×41mm	100	80	10 × 36mm	(不可)
中	120	120	12 × 54mm	100	100	10 × 45mm	(不可)
大	120	150	12 × 68mm	100	120	10 × 54mm	(不可)

# 自由に入力して作る(フリーラベル)

ここでは自由に入力してラベルを作る(フリーラベル)方法について 説明します。

操作を簡単に説明しますと、以下のようになります。

┫ ◇を押して、電源を入れます。

**り** ヘンく〉を押して「新規」にし、実行を押します。

**3** △ ▽ 〈 〉 を押して「フリーラベル」を選び、実行を押します。

▲ 自由に文字を入力します。

フリーラベルの作り方について詳しくは21ページをご覧ください。

# フリーラベルの編集機能

# 2 行以上のラベルを作る

2 行以上の文章を含むラベルを作ることができます。 作れる行数は、セットしてあるテープの幅によって違います。

重要リア

3.5mm 幅テープでは、2 行以上のラベルは作れません。

テープの幅	最大行数
3.5mm	1 行
6mm	2行
9mm	3行

テープの幅	最大行数
12mm	5 行
18mm	6行
24mm	6行

- ・テープの幅と行数に合わせて、自動的に文字の大きさは変わります。 (ジャストフィット印刷)
- ・文字の大きさを自由に決めた場合(42ページ)も、文字の大きさは 行数に合わせて自動的に変わります。

[印刷例] 顧客リスト 最新版

(18mm 幅テープ)

**4 1 行目を入力します。** ■ ここでは「顧客リスト」と入力します。

2 を押します。

# **9** 2行目を入力します。

うこでは「最新版」と入力します。


文字の大きさが行数 - に合わせて自動的に変わります。

改行マークが入ります (画面だけの印なので 印刷されません)



-作っているラベルのレイ アウト (イメージャー表示) 線の数は行数を表わし、線の太さは文字の大き さをイメージで表します。

- ・文字を全部入力した後に、行を変えることもできます。行を変えたい位置で、 (← )を押します。
- ・ 改行を取り消すときは、文字削除を押してマークを削除します。 後退を押しても「**川**」マークを削除することはできません。
- ・イメージャー表示は、微小フォントでの印刷のときは「5/6」 というような表示になります。これは、「行数は6行で、カー ソルが合っているのは5行目」という意味です。 微小フォントでの印刷について→43ページ。
- セットされているテープ幅に合わない行数にすると、「行数オーバー 印刷できません」と表示され、印刷することはできません。 そのときは行数を減らしてください。
- ラベルデータを印刷するときは→22ページ
- ラベルデータを登録するときは→46ページ

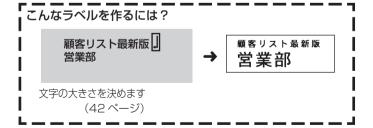

# ラベルの書式を決める

ラベルの長さ·文字間隔·文字のバランスなど、ラベルをどのようなルール (書式) で作るのかを決めます。

### ■設定できる内容

方向	文字の向きを横書きにするか、縦書きにするかを決めます。
	方向上午回
文字割付	文字のバランスを決めます。 →41 ページ参照
文字間隔	文字と文字のピッチ(間隔)を決めます。
	文字間隔 文字間隔
裏書き	き 書裏
	・布転写テープカートリッジ(別売)を使用してハンカ チやTシャツなどにアイロンプリントするときに設定 します。
	アイロン布テープ (別売) を使用してアイロンプリントするときには、裏書きの設定は必要ありません。 ・テープ色が透明なテープカートリッジ (別売) を使用
	│ してガラスなど透明なものに裏から貼るときに設定し │ ます。
余白	ラベルの前後につくスペースの長さを選びます。 → 38 ページ参照
テープ長	ラベル全体の長さを自由に決めます。 →39 ページ参照

### ■設定する(フリーラベルの場合)

文章を入力します。


9 書式を押します。

**2** 各項目を設定します。


- ・ へを押して設定項目を選びます。
- く>を押して希望の項目を表示 させます。

設定項目	内容
方向	文字を縦書きにするか横書き にするかを選ぶ
文字割付	文字のバランス(左寄せ/均 等/中寄せ/右寄せ)を設定 する →41ページ参照
文字間隔	文字と文字の間隔(0.0~31.9mm)を指定する ((()())を押すと間隔が変わり、それに合わせてテープ長さの数値も変わる) ・「文字割付」を「均等」、「テープ長」を「固定」とした場合は、文字間隔の指定はできません。
裏書き	文字を裏書きで印刷するかし ないかを選ぶ。裏書きにしな いときは「しない」を選ぶ




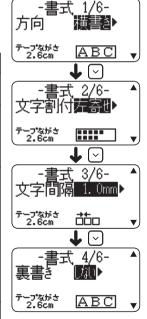

余白	ラベルの前後につくスペース の長さを選ぶ
テープ長	<ul> <li>・自動:文字数に合わせて自動的にラベルの長さを調節する</li> <li>・ラベル全体の長さを任意に設定するときは、〈〉〉を押して「固定」を選ぶ</li> <li>→39ページ</li> </ul>

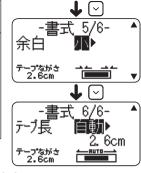

- ▲ 各項目を設定したら、実行を押します。
- ■設定する(用途別ラベル、ナンバリングの場合)
- ▲ 文章を入力します。
- 9 書式を押します。
- - ・用途別ラベルでは「余白」を選ぶことはできません。
- ▲ 〈または〉で、お好みの項目を選び実行を押します。

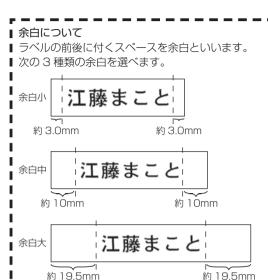

重要ソケテープの長さが短い(余白小のとき:約 28mm 以下、余 白中のとき:約35mm以下、余白大のとき:約45mm以下) 場合には、余白カットをしないことがあります。印刷が終 わった後で、ハサミなどで余白をカットしてください。

■送り無

# 江藤まこと江藤まこと

- 「送り無」と設定し、連続して印刷すると、ラベルとラベルを密 着させて印刷することができます。
- 「送り無」と設定したときは、テープは自動的にはカットされま せん。テープをカットするときは、機能を押し、指を離してか 🛮 ら**(9)**を押してください。先頭のラベル余白は、ハサミなどで **■** カットしてください。

# ラベルの長さを自由に決める

ラベルは文字の大きさや文字数に合わせて最適な長さで印刷されます。 ここではラベルの長さを自由に設定する方法を説明します。

ラベルの長さを決める方法には、次の2つがあります。

- ●ラベル全体の長さを自由に設定する (テープ長固定)。
- CD / DVD ケース・ファイル用のラベルなど、よく作るラベルの 長さを設定する(テープ長さダイレクト設定キー)。
  - ラベルの長さの表示は一応の目安です。ご使用の環境や印刷する 内容によっては、実際のラベルの長さと完全には一致しません。

# ラベル全体の長さを自由に設定する(テープ長固定)

- **▲** 文字を入力します。
- 2 書式を押します。
- ↑ ◇ を押して、「テープ長」を画面に表示させます。
- **▲** 〈 〉 を押して、「テープ長 <mark>固定</mark> 」にし ▽ を押します。



- **5** 数値キーまたは < (減)・ > (増)を押して、ラベルの長さを設定します。
  - 直接数字を入力することもできます。

・テープ長さと入力されている文字により、次のようになります。







(4.0cm) **个** 文字を横方向に縮め て指定通りに印刷

営業部



2.0cm]

↑

指定した長さより
長く印刷



- \* 文字が印刷方向に 50%縮小されて印刷されます。また、印刷 されたテープは指定より長くなります。
- **食** 実行を押します。

### CD/DVD のケース・ファイル用のラベルなどを簡単に設定する(テープ長さダイレクト設定キー)

テープ長さダイレクト設定キーを使えば、CD や DVD のケース、ファ イル用のラベルなど、よく作成するラベルの長さを簡単に設定できま す。また、同じ長さを簡単に設定できるので、長さのそろった複数の ラベルも簡単に作成できます。

長さを設定 しないとき






- 重要v. ・テープ長さダイレクト設定キーで設定した長さは、テープ 長固定と連動します。また、テープ長さダイレクト設定キー で設定すると、「文字割付:均等」に設定されます。
  - フリーラベル以外では、テープ長さダイレクト設定キーは 無効となります。

#### 設定できる長さ

テープ長さダイレクト 設定キー	適したもの
15.0cm	ペーパーファイル・バインダーなど
10.0cm	CD · DVD ケースなど
5.0cm	名前シールなど

1mm 単位で長さを調整することもできます。

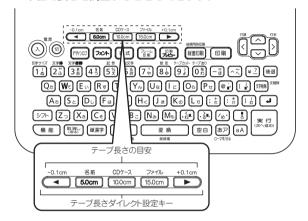


### 設定する

#### 「例 ] CD・DVD ケース用のラベルの長さを設定する

10.0cm を押します。

▶ を押すと長くなり、 ▼ を押 すと短くなります。

文字入力はラベルの長さを設定す る前でも設定したあとでも構いま せん。

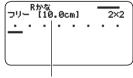

長さが 10.0cm に変わります。

(割付)

# 文章のバランスを整える(割付)

文字や文章のバランスを整えることができます。

左寄せ

江藤まこと

均等

江藤まこと

中寄せ

江藤まこと

右寄せ

江藤まこと

▲ 文字を入力します。

9 書式を押します。

↑ ◇ を押して、「文字割付」の設定画面にします。



▲ ◇ ◇ を押して、希望の割付の種類を表示させます。

 くりを押すたびに、均等
 中寄せ
 右寄せ
 左寄せ
 と割付の種類が変わります。

**万** ○▽を押して、「テープ長」を画面に表示させます。

☆ ◇ を押して、「テープ長 固定」にし、◇ を押します。



数値が反転します

**7** 数値キー、または ( (滅)・) (増)を押して、希望の数字 (ラベルの長さ)にし、実行を押します。

元の長さより長い数値にします。

2 行以上の文章のときは、「テープ長 自動」を選んでも、割り付けすることができます。そのときは次のように文字数の少ない方が割付の対象になります。

左寄せ
下期
販促資料①

下期 販促資料①

中寄せ

右寄せ

ち寄せ 均等 下期 下 販促資料① 販化

下 期 販促資料①

# 文字の大きさを決める

ラベルを作ると、最適な文字サイズで印刷されます。これは、セットされているテープの幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動的に設定しているためです(ジャストフィット印刷)。

ここではジャストフィット印刷ではなく、文字の大きさを選択して決める方法を説明します。

文字単位で「 $1 \times 1$ 」  $\sim [4 \times 4]$  倍まで文字サイズを選択できます。 テープの幅によって、印刷できる文字サイズの最大値(縦方向)は異なります(テープ幅と行数・倍率一覧 82 ページ)。

 $1 \times 1$ 

 $2 \times 3$ 

禁煙

禁煙

 $4 \times 4$ 

# 禁煙

・ 縦書きと横書きとでは、印刷結果が異なる場合があります。例えば、 1 × 2 と指定すると、横書きでは横長に、縦書きでは縦長に印刷 されます(上の印刷例はすべて横書きで作成しています)。

1×2 (横書き)

1×2(縦書き)

終日禁煙 黎四縣製

[例] 「終日禁煙」の「終日」を 1 × 3 にする

**★** 文字を入力します。

**り** 機能を押し、指を離してから (1 a) を押します。



- **介** ▽ を押して、「縦」の倍率を設定します。
  - ここでは縦倍率を「1」にします。
    - 直接数字を入力することもできます。
    - 不適切な倍率は入力できません。
- ★ ②を押して、「横」の倍率数値を反転させます。
  - 数字を入力したときは、自動的に 「横」の倍率数値が反転します。




**「☆」**を押して「横」の倍率を設定し、(実行)を押します。

ここでは横倍率を「3」にします。

′ どが? 終日禁煙<u>・</u>・・・

# 6 ()を押して大きさを変える最初の文字にカーソルを合わせ、実行を押します。

ここでは「終」を指定します。

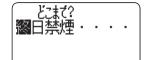

**7** ()を押して大きさを変える最後の文字を選び、実行を押します。


ここでは 終日 にします。

文字倍率:カーソルが合っている文字の大きさを表します。

倍率マーク:印刷される文字の大きさを表します。

ジャストフィットマーク:

自動的に付きます。このマークより後ろの文字はジャストフィット 印刷に従った大きさで 印刷されます。

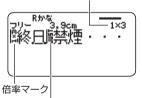

文字倍率

ジャストフィットマーク


- ・倍率マークやジャストフィットマークは画面には表示されますが、印刷されません。
- 文字サイズの指定を取り消すときは、倍率マークを文字削除で削除します。
- 倍率マークを削除した場合、文字サイズはテーブ幅や入力文字 の行数に合わせて自動設定されます。

ただし、削除した倍率マークよりも左側に倍率の指定があると きは、その倍率になります。



#### 微小フォントについて

- ●行数(入力した行数または選んだフォーマットの行数)と、 テープ幅によって、「微小フォント」となります。
- ●このとき、画面右の「■ 微小フォント」が点灯します。
- ●フリーラベルでは、分数でイメージャー表示されます。

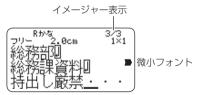

- イメージャー表示については、「2行以上のラベルを作る」 の手順3(36ページ)をご覧ください。
- ●微小フォントでは、次のような特徴があります。
  - フォントの設定は、無効です(すべて同じフォントで印刷 されます)。
  - ・ 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないことがあります。
  - ・ 絵文字は、きれいに印刷できないことがあります。

# フレームを付ける

フリーラベルの文章にいろいろなフレームを付けることができます。 フレームの一覧は78ページをご覧ください。

重要と 3.5mm 幅テープにフレームを付けることはできません。

[印刷例]

# ・残業デー

(18mm 幅テープ/フレーム番号= 52)

文字を入力します。

湿心を押します。

ここでは、を選びます。

( ) で 回訓を選び、実行を押します。

印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。

**5** 数字ャーします。 数字キー(または⟨⟨⟩⟩)を押して印刷枚数を設定し⟨√を押

1~100枚まで設定できます。

- ⟨√⟩を押してカットモードを設定し実行を押します。 印刷が開始されます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
  - ・「文字修飾」の指定は無効になります。

#### フレーム印刷できる行数

テープ幅によって、フレーム印刷できる行数は異なります。

	24/18mm幅	12mm 幅	9mm 幅	6mm 幅
フレーム印刷できる行数	4 行以内	3 行以内	2 行以内	1行

# 縦書きのラベルを作る

フリーラベルの入力中、または入力後の確認画面(22ページの手順1の画面)表示中に (W書印刷を押すだけで、簡単に縦書きのラベルを印刷することができます。また、縦書きと横書きのラベルを一度に印刷することもできます。

#### 縦書印刷

# 資料ファイル

### 縦横同時印刷

# 海菜 ハトイン 資料ファイル

縦書き(1枚目)、横書き(2枚目)がセットで印刷されます。

- ・フリーラベル以外では、 (縦書印刷や (機能) (縦書印刷は無効となります。 フリーラベル以外で縦書きのラベルを作成するときは、書式設 定画面 (37 ページ) で「縦書き」を設定してください。
- ▲ 文字を入力します。
- **2** <a href="mailto:killer"><a href="mailto:killer">

重要ツ 印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。

- **3** 数字キー (または ⟨ ⟩ ) を押して印刷枚数を設定し、 ▽ を 押します。
  - 1~100枚まで設定できます。
- 4 ( ) を押してカットモードを設定し、実行を押します。 印刷が開始されます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
- ■「平成 25 年 12 月」、「'13 年 12 月」 などのラベル の作り方

#### 「印刷例)

• 「25」や「'13」などは、記号一覧 (75ページ) の記号を使用すると、上の例のようなラベルを作ることができます。記号の入力方法については、55ページをご覧ください。

# 作成したデータを登録する・呼び出す

作成したデータをメモリーに記憶させておくことができます。記憶させることを**登録**といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うデータを作ることができます。

# データを登録する

データに名前を付けて登録します。 データは 10 件まで登録できます。

文字の入力が完了すると右の画面が表示されます。

乳 登録終了

く)を押して<mark>登録</mark>を選び、実行を押します。

~ <sup>₽かな</sup>登録名? <del>~</del> · · · · · · · ·

↑ 登録名を入力し、実行を押します。

登録名は7文字まで入力できます。

- ・登録名はデータを呼び出すときに使います。
- **2** △▽を押して登録する場所を選びます。

まだデータが登録されていない場所は、「未登録」と表示されます。

\_\_\_\_どい登録? ①未登録

**∦** 実行を押します。

・「よろしいですか?」と表示されます。

**大** 実行を押します。

「登録完了」と表示され、最初の画面に戻ります。

# 登録したデータを呼び出す

登録したデータは、作成方法画面(21ページの1の画面)から呼び出します。

▲ ◇◇◇◇◇を押して「登録データ」を選び、実行を押します。



↑ 〈 〉を押して 呼出し を選び、実行を押します。



**3** ○ ▽ を押して呼び出したいデータの登録名を探し、実行を 押します。

データが呼び出されます。 必要に応じて、修正・印刷してください。

### 登録したデータを削除する

登録したデータは、作成方法画面(21ページの1の画面)から削除することができます。

▲ △ ◇ 〈 〉を押して「登録データ」を選び、実行を押します。





**3** △ ▽ を押して削除したいデータの登録名を探し、 実行を押します。

「よろしいですか?」と表示されます。

**/** 実行を押します。

- 手順1の画面が表示されます。
- データ削除の操作をやめるときは 取消しを押します。

# 入力・編集編

文字の入力や編集についての 基本的な説明をします。また、 文字修飾の指定についても説 明しています。

# カーソルのはたらきと動かし方

画面上で点滅している \_\_をカーソルといいます。 カーソルとは、文字を入れる位置を示した目印のことです。

文字キーを押すと、カーソルの位置に文字が入ります。

Rかな タイトル	0/10ŧU	As	Rかな タイトル	0/10tu
<u> </u>		<b>→</b>	<u>あ・</u> ・・	

	左にカーソルが移		上にカーソルが移
	動する		動する
$\bigcirc$	右にカーソルが移		下にカーソルが移
	動する	ľ	動する
機能を押し、	行の先頭にカーソ	機能を押し、	行の最後にカーソ
指を離してから	ルが移動する	指を離してから	ルが移動する
を押す		○	
機能を押し、	文の先頭にカーソ	機能を押し、	文の最後にカーソ
指を離してから	ルが移動する※	指を離してから	ルが移動する※
へを押す		▽を押す	

※フリーラベルでのみ有効です。

#### スクロールとは

画面にかくれている文字を見るためには、(く)を押して、かくれている部分にカーソルを動かします。これを**スクロール**といいます。

((く))を押した方向に文字がないときは、カーソルは動きません。)

# ローマ字入力?それともかな入力?

キーを押して文字を画面に表示させることを、**入力**といいます。 文字を入力する方法には、ローマ字入力とかな入力があります。

#### •ローマ字入力とは…

アルファベットを使ったローマ字よみでひらがななどを入力する方法です。


• かな入力とは…

直接ひらがななどを入力する方法です。

購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後では、ローマ 字入力の状態になっています。

# ローマ字入力とかな入力を切り換える

機能を押し、指を離してからあった押す

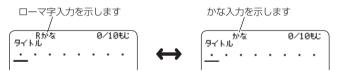

「ab」「AB」が画面左上に表示されているときは、まずをアを押して、「Bかな」または「かな」を表示させます。

#### 「設定」で切り換えるには

- 1 機能を押し、指を離してから(8%)を押します。
- 2 ▼を押して「入力設定」を選び、実行を押します。
- 3 (へ) (く) を押して「かな」または「ローマ字」を選び、 実行を押します。


# 入力する文字の切り替え方法

文字キーは、1 つで数種類の文字が入力できるようになっています。 あアや (aA) を押して、ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号が入力できるように、切り換えます。

ここではA<sub>5</sub>を例にとって、説明します。

### ひらがな・カタカナの入力

■ローマ字入力の場合

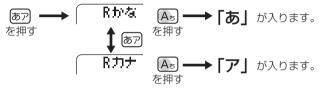

■かな入力の場合



# アルファベット(大文字・小文字)の入力



# ひらがな・カタカナの入力

ここではローマ字入力で説明します。

# ひらがなの入力

### [例] さくら

**┫** あアを何回か押して、画面左上に「Rかな」を表示させます。

かな入力のときは、「かな」を表示 させます。(49ページ)

Rかな

¶ SとA₅KのU¤RゥA₅と押します。

かな入力のときは、X<sub>き</sub>H<sub><</sub>O<sub>ら</sub>と押します。


Rかな 0/10もじ 9イトル さくら・・・・・

ひらがなを入力している最中は、

が文字に重なっています

無変換または(実行)を押します。

「さくら」が確定します。

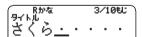

「無変換」とは、漢字に変換しない でひらがなのまま確定するという 意味です。

### カタカナの入力

### [例] サクラ

**▲ あアを何回か押して、画面左上に「Rカナ」を表示させます。** 

・かな入力のときは、「カナ」を表示 **Rカナ** させます。(49 ページ)

¶ SとAstKのU®RずAおと押します。

かな入力のときは、X<sub>き</sub>H<sub><</sub>O<sub>ら</sub> と押します。 97 ku 3/10もに サクラ<u>・・・・・</u>

カタカナを入力すると、そのまま確定されます。

ひらがなで文字を入力して、カタカナに変換する(カタカナ変換)

伽 サクラ

- ① ひらがなで「さくら」と入力します。
- ② さくらとなっているときに、(機能)を押し、指を離してから(無変換)を押します。

さくらが「サクラ」に確定されます。

# いろいろな文字の入力方法

	例	ローマ字入力	かな入力
促音	いった	$I \in T_{\mathcal{D}} T_{\mathcal{D}} A_{\mathcal{D}}$	EいシフトZっQを*
拗音	きょう	Ko Yh Os Uz	Gきシフト 9 よ 4 き *
濁音	ぼく	B2O5 KoUs	—≡ @ <u>*</u> H<
半濁音	ぱぱ	Pt As Pt As	Ft Ft Ft
句点	0	. <b>3</b> •.	シフト・え
読点		, ¿m.	シフト・ん
長音	-	¥ <u>?</u>	¥ <u>?</u>
中点		シフトノめ・	シフトノか・
た	<u> </u>	<b>W</b> ₹ O₅	シフト (0 を)
F	υ	$N_{\mathcal{B}}N_{\mathcal{B}}$	Yh
	ブ	「R カナ」表示のと きにV <sub>v</sub> U <sub>s</sub>	「カナ」表示のとき に <b>4</b> 乳@i
7	ל	X <sub>5</sub> K <sub>0</sub> A <sub>5</sub> または K <sub>0</sub> シフトA <sub>5</sub>	シフト【ヵ
2	Τ	X <sub>8</sub> K <sub>の</sub> Eいまたは K <sub>の</sub> シフトEぃ	シフト・*
空	<del>–</del>	空白	空白

- \* ⑤フトを押し、指を離してから文字キーを押すと小文字(促音・拗音) になりますが、「っゃゅょぁぃぅ」など促音・拗音にすることができる 文字に限ります。
  - ローマ字よみの詳細については、「ローマ字入力一覧」(74ページ)をご覧ください。
  - ・, (カンマ). (ピリオド) の入力方法については、54ページを ご覧ください。
  - 「空白」は、半角で入力することはできません。

# 漢字の入力

漢字を入力するには、まずその漢字の「よみ」をひらがなで入力します (例:「花」→「はな」)。

ひらがなから漢字に変えることを**変換**といいます。使いたい漢字が表示されたら、**実**行を押して、他の文字に変わらないように**確定**します。

ひらがなから漢字に変換する方法は、次のとおりです。

- 文章を入力してから変換する
- 同音異義語を変換する (例:公園、後援など)
- 漢字 1 文字分ずつ変換する(当て字や難しい固有名詞などの変換)

### 文章を入力してから変換する

文章を入力してから、まとめて漢字に変換します。 まとめて変換できる文字数は、32 文字までです。

#### 「例] 今日行きます

┫ 「きょういきます」をひらがなで入力します。



9 変換を押します。

「きょういき」と「ます」という2つ の言葉と認識されたため、「境域」 と変換されます。



「境域」に下線が付いています

) 「きょういき」を「きょう」という言葉に区切るためです。

「今日」に変換されます



★ 実行を押します。

「今日」が確定されます。

「いき」と「ます」という2つの言葉が残ったと認識されたため、「いき」が「意気」に変換されます。

**5** ○ **を2回押します。** 「いき・ます」をいう言葉にするためです。

Rhva 2/10年 今日<u>意気ます</u>・・

★ 変換を何回か押して、「行きます」にします。

変換を押すたびに、「いきます」に当てはまる言葉が次々と表示されます。

Rhva 2/10€U 今日<u>行きます</u>・・

「行きます」が表示されたら、実行を押します。

All 6/10年 今日行きます<u>・</u>・

「行きます」が確定されます。

#### カーソルと下線の違い

カーソルは、文字が入る位置を示した目印で、点滅して画面に表示されます。ひらがなを漢字に変えるときに付く下線は、「現在、変換することができる部分」を示した印です。

下線が付いているときに 取消しを押すと、「よみ」の状態に 戻ります。

(契押)(財消し)(対押)(対理)</

「よみ」を入れて②換を押しても目的の漢字に変換できないときは、単漢字変換を試してみましょう。 (53 ページ)

### 同音異義語を変換する

複数の漢字が当てはまる「よみ」(同音異義語)を変換する方法を説明します。

### [例] 公園

◀ 「こうえん」と入力し、変換を押します。

「こうえん」に合った漢字の候補が表示されます。

Rかな 0/10tl: 9イトル 後援・・・・・・


**n** 変換を何回か押して、「公園」にします。

**変**劇を押すたびに、「こうえん」に当てはまる言葉が次々と表示されます。

**②**「公園」になったら、実行を押します。

♪ 「公園」が確定されます。

Rhva 2/10ti: 97kル 公園・・・・・・

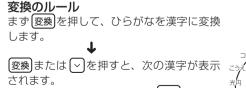

機能を押し、指を離してから 意識 または
へを押すと、1つ前の漢字が表示されます(前候補)。

# 漢字1文字ずつ変換する(単漢字変換)

当て字や難しい固有名詞などを変換するときは、1字ずつ目的の漢字に変換します。

### [例] 敦廣(あつひろ)

┫ 「あつひろ」をひらがなで入力します。

Rhな 0/10tl: タイトル あつひろ・・・・

- **2** <sup>単漢字</sup>を押します。
  - ・もう一度 単漢字を押すと、「あ」に当てはまる漢字が表示されます。 もう一度 単漢字を押すと、「あつ」 に当てはまる漢字が表示されます。



「あつ」に合った漢字がいくつか表示されます



- 実行を押します。
  - 「敦」が確定されます。



「広」に下線が付きます

- **②**変換を何回か押して、「廣」にします。
- ・ [単漢字]を押して「廣」を探すこともできます。
- 7 「廣」になっていることを確かめて、実行を押します。

「廣」が確定されます。

Rhが 2/10til 9イトル 敦廣・・・・・・

# 思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ?

次のようなことが考えられます。

- ・ 「週(しゅう)」を「しゆう」と入力している
- ・「図(ず)」を「づ」と入力している
- ・「通り(とおり)」を「とうり」と入力している
- 「社食(しゃしょく)」「道交法(どうこうほう)」など、略語の読みを入力している

次の文字の入力には、特に注意してください。

- 「ぁ」「ぃ」「ぅ」「ぇ」「ぉ」「ゃ」「ゅ」「ょ」の拗音
- 「っ」の促音
- 「ず」と「づ」
- 「じ」と「ぢ」
- ・「お」と「う」

# アルファベット・数字・記号・ 絵文字の入力

アルファベット、数字、記号、絵文字の入れ方を説明します。

# アルファベットの入力

「例 AKI

aA を何回か押して、画面の左上に「a b」または「AB」を 表示させます。

ab:小文字を入力するとき AB: 大文字を入力するとき

AB

As (Ko) (Iに)と押します。

アルファベットは、キーを押したと同時に、その文字に確定され ます。

カンマ(.) ピリオド(.) を入力するには

画面の左上に「AB」または「ab」と表示されているときに、 次のキーを押します。

カンマ: 🛵

ピリオド: 🔝

• 大文字と小文字が混ざった文章を簡単に入力するには

「AB」表示のとき・・・・・シフトを押し、指を離してから文字キー を押すと、その文字だけ小文字になりま す。

TAKESHI's

「a b | 表示のとき・・・・シフトを押し、指を離してから文字キー を押すと、その文字だけ大文字になり ます。

例 English

# 数字の入力

「例门 123

- ■かな入力のとき
- aA を押して、画面の左上に「ab」または「AB」を表示 させます。
  - ローマ字入力のときは、手順1の操作は不要です。
- 1歳23(3歳と押します。

# 記号(キーに印刷されているもの)の入力

① **キーの右上**に印刷された記号 : \* : 't'

② キーの左に印刷された記号

# ■ローマ字入力の場合

### ■かな入力の場合

- ① aA → RB : \*\* → 「:」が入ります。 を押すと または ab
- ② (aA) → (AB) (シフトを押し、 指を離してから : \*\*) を押すと または ab

### 記号(その他の記号)の入力



記号は「記述・カッコ」「学術」「単位・略」「一般」「数字」「ギリシア・ロシア」「診療科目」の7つのグループに分かれています。75ページの記号一覧を見ながら、使いたい記号がどのグループに入っているのかを確かめてください。

**4** 機能を押し、指を離してから 5½ を押します。



- **7** ヘ∨⟨⟩を押して<mark>単位・略</mark>にし、実行を押します。
- **↑** ◇◇◇◇◇ を押して**☆**にし、実行を押します。

### 絵文字の入力

内蔵の絵文字を使うことができます。絵文字は21のグループに分かれています。

 $76 \sim 77$  ページの絵文字一覧を見ながら、使いたい絵文字がどのグループに入っているのかを確かめてください。

また、文字体の指定は無効です。

[例]



(グループ=食べ物)

**┫** 機能を押し、指を離してから (6 m/8)を押します。



絵文字のグループ名

^\(\sigma\) を押して<mark>食べ物</mark>にし、実行を押します。

**↑** ヘンヘンを押して<mark>な</mark>にし、実行を押します。

# 文字を修正・削除するときは

文字を間違えて入力したときの直し方と、入力してあるすべての文字を削除する方法を説明します。

フリーラベルでは、範囲を指定して削除することもできます。

# 文字を1文字ずつ消す

■カーソルの上の文字を消す

[例] 「フファイル」の「フ」を消して、「ファイル」に直す

◀ () を何回か押して、「フ」にカーソルを合わせます。

8カナ 5/10tl: フ<u>フ</u>ァイル・・・

↑ 文字削除を押します。

「ファイル」になります。

Rカナ 4/10tb タイトル フ<u>ァ</u>イル・・・・

- |機能||を押し、指を離してから (文字削除)||を押します。
  - 「削除しますか?」と表示されます。
  - ・文削除をやめるときは、取消しを押します。 フリーラベルでは「全文削除」と「部分削除」の選択画面が表 示されますので、ここで「全文削除」を選んで実行を押します。
- 実行を押します。
  - 画面にあった文字はすべて消えます
- ■範囲を決めて消す(フリーラベルのみ) 消したい部分の始めと終わりを指定して消す方法です。
- 「例门 「あおきおさむ」を「おさむ」にする
- (機能)を押し、指を離してから<br />
  文字削除)を押します。

操作をやめるときは取消しを押しま

あおきおさむ・・

**[^][~][<][>]を押して消したい部分の最初の文字にカーソル** を合わせ、実行を押します。

ここでは「あ」にカーソルを合わせ ます。

とこまて? あおきおさむ・・

■カーソルの前の文字を消す

「例】 「ファイルル」の最後の「ル」を消して、「ファイル」に直

消したい文字の次の文字にカーソルを合わせます。

5/10tt ファイルル・・・

[後退]を押します。

[ファイル] になります。

ファイル・・・・

確定前に文字を消すには…

が重なっているとき (確定前) ふふぁいるなど、文字に に文字を消すときも、文字削除または「後退」を押して消します。 また、取消しを押すと、 が重なっている文字がすべ て消えます。

確定→51 ページ

▲ ○○○○○ を押して消したい部分の最後の文字を指定し、 実行を押します。

ここではあおきにします。



# 間違った文字を直す

間違った文字を直す方法は、文字の入力方法が「挿入」状態になって いるか、「上書き」状態になっているかで違ってきます。

挿入:文字と文字の間に新しい文字を追加できます。

上書き:表示されている文字を新しい文字に入れ替えることができます。

### ■「上書き」にするとき

シフトを押し、指を離してからあアを押します。



もう一度 シブトを押し、指を離してからあった押すと、「挿入」状態に戻ります。

### [例] 「フェイル」を「ファイル」に直す

- ■間違った文字を消して正しい文字を入力する(「挿入」状態)
- ◀ 〈 〉を押して「ェ」にカーソルを合わせます。


Rカナ 4/10tl: フェイル・・・・

文字削除を押します。

「ェ」が削除され、「イ」が「ェ」の位置に移動します。

**介** 「ァ」を入力します。

・「r」は $\{ \ge 7 \}$ を押し、指を離してから $\{ A_5 \}$ を押して入力します。

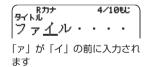

### ■間違った文字の上に正しい文字を入力する(「上書き」状態)

▲ ()を押して「ェ」にカーソルを合わせます。

RM 4/10ti: 97 kii フ<u>エ</u>イル・・・・

**介**「ァ」を入力します。

「ェ」が「ァ」になります

R**脚** 4/10tu タイトル ファ<u>イ</u>ル・・・・

直す文字数よりも入力する文字数が多いと、必要な文字まで新しい文字に入れ替わってしまいます。で注意ください。

### 「設定」で切り換えるには

- 1 (機能)を押し、指を離してから(8)を押します。
- 2 (^)(√)を押して「入力設定」を選び、実行を押します。
- 3 ()を押して「上書き」または「挿入」を選び、実行 を押します。

### 確定前に文字を直したり追加するには…

ふえいるなど、文字に が重なっているとき (確定前) に文字を直したり追加するときも上と同じ操作で直します。

確定→51ページ

# 書体(フォント)を変える

入力済みの文字の形(書体)を、和文3書体・かな8書体・英数 12書体の中から選ぶことができます。

また、電源を入れたときの書体を決める設定方法についても説明します。

# ■和文書体

明朝体	角ゴシック体	丸ゴシック体
危険	危険	危険

### ■かな書体

あア	あア	
パレット	プロデュース	
あて	あア	あア
手書き	ボンジュール	メロディ
あア	あア	あア
明朝体	角ゴシック体	丸ゴシック体 

# ■英数書体

明朝体	角ゴシック体	丸ゴシック体
A2	A2	Α2
手書き	ボンジュール	メロディ
A2	A2	A2
パレット	プロデュース	ステンシル
A2	<b>A2</b>	<b>A2</b>
ポップ	ボールドスクリプト	ブラックレター
AZ	A2	<b>A2</b>

- ・メモリーリセット後は、「和文フォント:明朝体」「かな・英数フォント: 和文と同じ」に設定されています。
  - かな書体は、次の文字が指定の対象になります。
    - ・アルファベット  $(A \sim Z \ a \sim z)$
    - •数字(1234567890)
    - ひらがな(あ~ん)
    - カタカナ (ア〜ン、ヴ、ヵ、ヶ)
    - 記号の一部(、。..?!長音~~() ¥%スペース)
  - ・英数書体は、次の文字が指定の対象になります。
    - ・アルファベット  $(A \sim Z \ a \sim z)$
    - •数字(1234567890)
    - 記号の一部 ( .. ?!ー~ ( ) ¥%スペース)



重要い かな・英数フォントの指定で、ステンシル/ポップ/ボールド スクリプト/ブラックレターを選んだ場合には、ひらがな、カ タカナは和文フォントの指定と同じフォントになります。

# 入力済みの文字の書体を変える

# 「例」ヒーリング**MUSIC**集

(「ヒーリング」「集」を角ゴシック体に、「MUSIC」をボー ルドスクリプトにする)

- 文字を入力します。
- 「スオント」を押します。

-和文フォント-

▽を押して角ゴシックを選び、実行を押します。


(和文書体の種類を選びます。)

へ を押して A ボールドスクリプト を選び、 実行を押しま

(かな・英数書体の種類を選びます。)

を変える

設定後、文字入力の画面に戻ります。

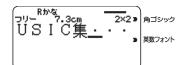

# 電源を入れたときの書体を決める

- **1** 機能を押し、指を離してから8 を押します。
- **り** △▽を押して初期フォントにし、実行を押します。
- **♀** を押して和文フォントを選び、実行を押します。
- ▲ ○○を押して英数フォントを選び、実行を押します。
- **5** 切を押して一度電源を切り、再び<br/>
  ◇を押して電源を入れます。
- ② 文字入力の画面を表示させます。

文字は指定したフォントで入力できます。

 「登録データ」や「前回データ」を選択し呼び出したデータを使 う場合は、現在の書体ではなくそのデータの作成時の書体が優 先されます。

### 画面表示について


入力中の文字の書体を■で示します。



- かな・英数フォントの指定で「和文と同じ」を選んだ場合には、
  は、
  は、
  は、
  した
  しつだけ点灯します。
- かな・英数フォントの指定で、「手書き/ボンジュール/メロディ/パレット/プロデュース」を選んだ場合には、
   3つ点灯します(和文フォントとして指定した「明朝/角ゴシック/丸ゴシック」のうち1つと、「かなフォント」、「英数フォント」が点灯します)。
- かな・英数フォントの指定で、「ステンシル/ポップ/ボールドスクリプト/ブラックレター」を選んだ場合には、■は2つ点灯します(和文フォントとして指定した「明朝/角ゴシック/丸ゴシック」のうち1つと、「英数フォント」が点灯します)。このとき、ひらがな、カタカナは和文フォントで指定したフォントになります。
- 英数書体は書体ごとに大きさ、バランスが設定されていますので、混在させるとバランスが不釣り合いになることがあります。

#### 微小フォントについて

印刷するときは行数(入力した行数または選んだフォーマットの行数)とテープ幅によって微小フォントで印刷されます。このとき、画面右に「微小フォント」の**■**が点灯します。

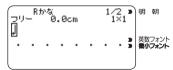

微小フォントには、次のような特徴があります。

- フォントの設定は無効です。(すべて同じフォントで印刷されます)
- 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できない ことがあります。
- 絵文字の場合は、きれいに印刷できないことがあります。

# 文字を目立たせる

文字を「太字」「白抜」「影付」「立体」にして目立たせることができま す (文字体)。

・絵文字は、文字体の指定はできません。

標進

太字

影付

白抜

文字を入力します。

機能を押し、指を離してから<br/>
(23)<br/>
を押します。



- ヘ ( ) を押して文字体の種類を選び、実行を押します。
  - A標準を選ぶと、指定済みの文字体を通常の文字に戻すことが できます。
  - ・設定後、文字入力の画面に戻ります。

入力 A A A A

画面上の「A」(太字)・「A」(白抜)・「A」(影付)・「A」(立体) に▲が付きます。

標準の場合は何も付きません。

# 文字に飾りをつける

文字に網を掛けることや、下線や枠を付けることができます。

網掛	下 線	枠 付
修飾	修飾	修飾

▲ 文字を入力します。

用途別ラベルの文字修飾が指定できるフォーマットでは、「枠付」の「あり」「なし」を選ぶ画面が表示されます。「網掛」「下線」を選ぶことはできません。



**↓** ○ ○ を押して手順3で選んだ文字修飾の「なし/あり」を 選び、実行を押します。

・設定後、文字入力の画面に戻ります。

#### 文字修飾を重ねることもできます

特売

特売

網掛+枠付

網掛+下線

ただし、文字の大きさによっては、文字や修飾が重なって印刷されることがあります。

# 設定編

文字の入力方法や画面の明るさなど、本機を操作するための設定方法について説明します。

# 設定を変える

文字の入力方法や画面の明るさなどの設定を使いやすいように変更することができます。

# 設定できる項目

電源を入れて最初に機能を押し、指を離してから86を押すと、右の画面が表示されます。



△ ▽で設定したい項目を選んで画面を 切り替え、設定を変更します。

・電源を入れた直後以外の画面では、一部の項目が画面に表示されないことがあります。

	設定項目	内容	ページ
入力設定	挿入 / 上書き	文字の入力方法を決める	58
	ローマ字入力 / かな入力	日本語の入力方法を決める	49
輝度調整		画面の濃淡を調整する	64
印刷濃度		印刷の濃さを調整する	64
初期フォン	ノト	入力文字の最初の書体を決める	61
電池		アルカリ乾電池か充電式ニッケル水素電池(eneloop、充電式EVOLTA)のどちらを使うか決める	64
デモ印刷		ラベルの印刷例を印刷する	64

### 画面の明るさを変えたい

画面の表示が見えにくいときは、画面の明るさ(コントラスト)を調整することができます。

 $m{1}$   $m{\text{(機能)}}$ を押し、指を離してから $m{8}$  を押します。

**う** ヘンを押して<u>脚度調整</u>を選び、実行を押します。

**?** 〈 〉 を押して明るさを調整し、 実行を押します。

⟨を押すごとに淡く、⟩を押すごとに濃くなります。



# 印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、お好きな濃さ に変えることができます。

**▲** 機能を押し、指を離してから(8 b)を押します。

**う** へいを押して<br/>
回刷膿度<br/>
を選び、<br/>
実行を押します。

〈 〉を押して濃さを設定し、実行を押します。

1にすると1番薄く印刷され、5にすると1番濃く印刷されます。



・印刷の濃さの設定を変更しても、使用環境や使用状況が変わらない場合は、実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

### 電池の設定をする

アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池 (eneloop、充電式 EVOLTA) のどちらを使うかを設定します。

ご購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後は、アルカリ乾電池を使う設定になっています。

- ・ご使用になる電池に対して正しく設定されていないと、電池の消耗 を知らせるメッセージが正しく表示されないことがあります。
- **1** 機能を押し、指を離してから 8 b を押します。
- **↑** ◇ ▽ を押して<mark>電池</mark>を選び、実行を押します。

-電池-**別別** 充電式-ックル水素

**Q** △ ▼を押して <u>充電式ニッケル水素</u> を選び、 実行 を押します。

「アルカリ」を選んで(実行)を押すと、アルカリ乾電池を使う設定に戻ります。

# サンプルデータを印刷する(デモ印刷)

内蔵のサンプルデータを印刷して、本機でどんなラベルが作れるかを 見ることができます。

重要い デモ印刷をすると、前回作成したデータは消えてしまいます。 大切なデータの場合には、登録してから印刷をしてください。 (データの登録→46ページ)

- **★ テープカートリッジがセットされていることを確認します。**
  - ・テープカートリッジについて→ 15ページ
- 電源が入っているときは切を押して電源を切ります。

**3** ②を押して電源を入れます。

機能を押し、指を離してから
(機能)を押します。

「○○を押してデモ印刷を選び、実行を押します。

**6** () を押して<mark>印刷</mark>を選び、実行を押します。

重要ツ 印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。

**7** 「枚数 1 枚」「カットモード 通常」になっていることを確認します。

- ・印刷枚数やカットモードを変更することもできます。25ページ「印刷とカットモード」をご覧ください。
- 特殊なテープで印刷するときは、テープカートリッジに合わせて、カットモードを変更してください。(25ページ)
- 実行を押します。
  - 印刷が始まります。
  - セットしているテープカートリッジの幅によって、印刷される 内容は異なります。
- **9** 印刷が終了したら〈〉〉を押して<mark>終了</mark>を選び、(<sub>実行</sub>を押します。

「終了しますか?」と表示されます。

█ 実行を押します。

# 付 録

# 電源について


本機を使うときは、電源として指定のACアダプターの他に、市販のアルカリ乾電池や充電式ニッケル水素電池(eneloop、または充電式EVOLTA)を使うことができます。

• ご使用前に、「安全上のご注意」 (1 ~ 5 ページ) を必ずご覧ください。

# 電池で使う

市販の単3形アルカリ乾電池、単3形充電式ニッケル水素電池 (eneloop、または充電式EVOLTA) を8本使用します。(必ず8本とも同じ種類の電池を使用してください。)

本体裏側の電池カバーを取り外します。 電池カバーに無理な力(逆に曲げる など)を加えないでください。故障 の原因となります。

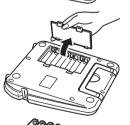

電池をセットします。

⊕と⊖の向きに注意してセットして ください。



# 雷池カバーを取り付けます。





- ■要少・電池は、必ず8本とも新品の単3形アルカリ乾電池、 または満充電にした単3形充電式ニッケル水素電池 (eneloop、または充電式 EVOLTA) を使用してください。 指定以外の電池を本機に使用したり、新しい電池と古い電 池を混ぜて使用すると、電池の特性と本機の仕様の不一致 により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原 因となることがあります。
  - ・単3形充電式ニッケル水素電池(eneloop、または充電式 EVOLTA) を使用する場合は、電池の設定を「充電式ニッ ケル水素 | にしてください(64ページ)。
  - ・10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容 量が低下するため、画面に「電池残り少」と表示されやす くなります。

その場合は、本機を使用温度範囲(10℃~35℃)の環 境に戻してからご使用ください。

- ・電源が入っているときや、電源を切った後も表示が画面か ら完全に消えるまでは、AC アダプターや電池を取り外さな いでください。一時的に保存された作成中の文章、本機に 登録した文章、設定された内容が消去されてしまいます。
- 「電池をセットした状態 | で、AC アダプターを抜き差しす るときは、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っ ているときに抜き差しをすると、電源が切れて作成中の文 章が消去される場合があります。
- 本機に登録した重要なデータは、ノートなどに控えを取っ ておいてください。

### 雷池寿命について

標準印刷条件で、18mm テープカートリッジ約2巻分の印 刷ができます。

- 黒い部分の多い文字や画像を印刷した場合、低温下で使用し た場合、電池をセットしたまま長期間保管した場合は、電池 寿命は短くなります。
- ・ 本機をご使用にならない場合も、2年に1度は必ず電池を交 換してください。
- 特に消耗した eneloop または充電式 EVOLTA を本機に入れ たままにすると、eneloop または充電式 EVOLTA を劣化さ せる恐れがあるので、本機をご使用にならない場合はすぐに 取り出してください。

# お手入れの方法

プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルをきれいに 印刷できません。次の手順に従って、プリンターヘッドやゴムローラー を掃除してください。

### 綿棒できれいにする



- 重要 ツ・プリンターヘッドやゴムローラーのお手入れは、綿棒など の柔らかいものをお使いください。また、綿棒は極細タイ プをおすすめします。
- 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部の カバーを開けます。
  - テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッ ジを取り出します。



- **重要!/ 印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、** 十分に時間をおいてから、テープカートリッジを取り外し てください。
- ↑ アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッド、ゴムローラー の表面を拭きます。

ローラーとヘッドが接触する部 分を重点的に拭いてください。



- ゴハローラーは、機能を押し、指を離してから $\mathbf{0}$ 名を押すと回 転します。
- 市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキッ トもで使用になれます。

# クリーニングテープを使う

別売のクリーニングテープ(XR-24CLF)を使うこともできます。

- 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部 のカバーを開けます。
  - 「綿棒できれいにする」の手順1の注意事項をお読みください。
- クリーニングテープを本機に装着します。
- 入を押して電源を入れます。
- |機能||を押し、指を離してから $\widehat{O_{\delta}}$ ||を押して、 $1 \sim 2 \odot [-7]$ | プ送り」をします。

詳しくはクリーニングテープに付属の取扱説明書をご参照くださ (,)

### 本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてくだ さい。

本体を傷付けるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの 揮発性のものは使わないでください。

# こんなときは (トラブルシューティング)

本機がうまく動かないときには、次の対処方法に従ってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、「メモリーの初期化」(13ページ)をしてください(メモリーの初期化をすると本機に記憶したデータが消去されます。必要なデータはノートなどに控えを取ってください)。それでも解決できない場合は、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、最寄りの本機取扱店、もしくは「修理に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
● (入) を押し	画面の明るさが適切で	画面の明るさの設定を調整し
ても何も表	ない	てください。(64 ページ)
示されない	ACアダプターがきちん	AC アダプターを正しく接続して
1,5,12,110,1	と接続されていない	ください。(12ページ)
	電池が消耗している、ま	付属の AC アダプターをご使
	たは指定以外の電池を	用になるか、新しい電池(別売)
	使用している	と交換してください。
	指定以外のACアダプ	充電池を使用している場合は、
	ターを使用している	充電してください。
	電池が正しくセットさ	正しくセットし直してくださ
	れていない	い。(65ページ)
	プリンターヘッドが高	しばらく時間をおいてからお
	温になっている	使いください。
●正しく終了	「空白」だけが入力され	印刷したい文章を入力してく
するが何も	ている	ださい。
印刷されな		
U)		

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷が不鮮	プリンターヘッドやゴ	クリーニングをしてください。
明になった	ムローラーに、汚れ、ゴ	(67ページ)
●印刷がきれ	ミ、異物が付着している	
いにできな	インクリボンのたるみ	インクリボンを巻き取り、テー
し	によるしわが発生した	プカートリッジを正しくセット
●印刷が薄い		し直してください。(15ページ)
	テープカートリッジが正	正しくセットし直してください。
	しくセットされていない	
	電池が消耗している	付属の AC アダプターをご使
		用になるか、新しい電池(別売)
		と交換してください。
		充電池を使用している場合は、
		充電してください。
	印刷濃度が適切でない	印刷濃度を調節してください。
		(64ページ)
●印刷されな	電池が消耗している、ま	付属の AC アダプターをご使
し	たは、指定以外のAC	用になるか、新しい電池(別売)
●印刷中に電	アダプターや電池を使	と交換してください。
源が切れる	用している	充電池を使用している場合は、
		充電してください。
	プリンターヘッドが高	しばらく時間をおいてからお
	温になっている	使いください。
●文字が入力	機能を押した状態に	取消しを押して、文字が入力
できない	なっている	できる画面にします。
●目的の漢字	正しい「読み」が入力さ	正しい「読み」を入力してく
に正しく変	れていない	ださい。特に、拗音(「しょう」
換されない		の 「ょ」 など) や促音 (「がっき」
		の「っ」など)の入力には注意
		しましょう。
	入力できる文字の種類	あアを押して変更してくださ
	が自分の思っている種	い。(49ページ)
	類と違っている	

症状	考えられる原因	ご確認ください
<ul><li>配型 など</li></ul>	ひらがなに■が重なっ	ひらがなや漢字は必ず確定し
の機能キー	ている	てください。 <b>■</b> が重なっていた
を押しても	例のあか	り下線がついていたりすると
画面が変わらない	漢字に下線がついている 例 <u>赤</u>	(確定前)、他の機能が使えません。
● 印刷を押し	テープカートリッジ収	カバーをしっかり閉めてくだ
てもテープ	納部のカバーがしっか	さい。(9ページ)
が出てこな		
L)	テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別
		売)に交換してください。(15    ページ)
	   テープが詰まっている	ハーシ)   テープカートリッジを取り出し
		フ・フガートラックを取り出し     て、詰まったテープを指で引き出
		します。引き出したテープはハサー
		ミなどでカットしてください。そ
		のあと、正しくセットし直します。
		(15ページ)
		重要ソ 印刷中に、次のようなこ
		👺 とはしないでください。
		<ul><li>・テープ出口をふさぐ</li></ul>
		<ul><li>出てくるテープに触る</li></ul>
		• テープカートリッジ収納
		部のカバーを開ける
	   雷池が消耗している	<ul><li>電源を切る</li><li>付属のACアダプターをご使用に</li></ul>
	地元リア日本している	なるか、新しい電池(別売)と
		交換してください。
		充電池を使用している場合は、
		充電してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●インクリボ	インクリボンがたるんで	テープカートリッジを取り出し
ンがテープ	いるままで、テープカー	ます。インクリボンが切れていな
といっしょ	トリッジをセットした	いことを確かめてから、テープ
にテープ出		を巻き取ってください。そのあと
口から出て		正しくセットし直してください。
きた		(15ページ)
		重要ソノ・テープカートリッジを
		セットするときは、必
		ずインクリボンのたる みを取ってください。
		・インクリボンが切れて
		いるときは、新しいテー
		プカートリッジ(別売)
		に交換してください。
●テープが切	テープカッターが摩耗	「修理に関するお問い合わせ窓
れない	している	口」に連絡して交換してくださ
		U).
		(95ページ)
	テープ出口にテープが	
	詰まっている	リッジを取り出し、詰まったラ
	ませのヘウギ 「どん無」	ベルを取り除いてください。
	書式の余白が、「送り無」	「余白小」、「余白中」または   「余白大  に設定してください。
	に設定されている 	(38ページ)
	   カットモードを「カット	
	しない」に設定している	てください。(25ページ)
	ラベルの長さが短い	印刷終了後、ハサミなどでカッ
	/余白小で約 28mm 以下 \	トしてください。
	余白中で約35mm以下	
	<b>\</b> 余白大で約 45mm 以下 <b>/</b>	

症状 症状	考えられる原因	ご確認ください
1	ハーフカッターが摩耗	
トができな	している	口」に連絡して交換してくださ
()		い。(95ページ)
	カットモードを「特殊	カットモードを「通常」または「切
	テープ」「カットしない」	り離す」に設定してください。
	に設定している	(25ページ)
	マグネットテープを使	マグネットテープはハーフ
	用している	カットされません。印刷終了
		後、ハサミなどでカットしてく
		ださい。
		重要 y/ マグネットテープ、反射
		💯 / テープ、アイロン布テー
		プは、カットモードを
		「カットしない」にして
		印刷してください。ま
		た、自己粘着テープ、布
		転写テープ、インスタン
		トレタリングテープは、
		「特殊テープ」にして印
		刷してください。(26
		ページ)
	ラベルの長さが短い	印刷終了後、ハサミなどでカッ
	/余白小で約 28mm 以下 \	トしてください。
	余白中で約35mm以下	
	<b>\</b> 余白大で約 45mm 以下 <b>/</b>	
●ラベルが貼	裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってくだ
れない		さい。(23ページ)
	貼る場所やものが適し	表面がザラザラしているもの、
	ていない	水や油が付いているもの、汚れ
		ているものなどには貼れませ
		ん。(23ページ)

症状	考えられる原因	ご確認ください
		「余白小」または「送り無」に設
白が大きい	「余白中」に設定されて	定し直してください。(38ページ)
	いる	(本機の構造上、印刷時にはラ
		ベルの先頭に必ず余白が入りま
		す)

# エラーメッセージ一覧

./ 1- >"	ED L HA	参照
メッセージ	原因と対処	ページ
該当候補なし	・ 単漢字変換で候補の漢字がない場	53
	合	
	<b>→ (</b> 取消し)を押して違う読みを入力	
	してください。	
行数オーバー	• 印刷できる行数を超えて印刷しよ	35、
印刷できません	うとした場合	82
	<b>→</b> 行数を減らすか、テープ幅を変え	
	てください。	
行数オーバー	• フレーム印刷できる行数を超えて	44
フレーム付きで印刷できま	印刷しようとした場合	
せん	<b>→</b> 行数を減らすか、テープ幅を変え	
	てください。	
作成中の内容が失われます	・ 文章を消して操作を進める場合	46
がよろしいですか?	<b>→</b> [実行]を押してください。	
実行/取消し	・ 文章を消したくない場合	
	→ [取消し]を押してからその文章を	
	登録してください。	
指定したテープ長より長くな	・ 印刷する場合	39
りますがよろしいですか?	<b>→</b> [実行]を押してください。	
実行/取消し	・ 印刷しない場合	
	<b>→ (</b> 取消し)を押し、「文字数を減ら	
	す」、「テープ長を指定し直す」、	
	<u>また</u> は書式内で「テープ長を	
	自動にする」などの操作をして	
	ください。	
数字を入力してください	・ ナンバリング印刷で、何も入力し	31
	ないで印刷しようとした場合	
	→ 数字を入力してください	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
前回正しく終了されなかっ	・ 前回、電源が入っているときや「し	12、
た可能性があります	ばらくお待ちください」と表示さ	65
	れているときに、ACアダプター	
	や電池を取り外すなどして正常に	
	終了できなかった場合	
	→ 登録内容の一部が消去されていま	
	す。何かキーを押すと、その部分	
	が初期化されます。	
テープエラー	• テープカートリッジ収納部のカバー	15、
テープカートリッジが不適	がしっかりと閉まっていない場合	16
当です	→ カバーをしっかりと閉めてください。	
	・印刷または呼び出ししようとして	
	いるものに対して、テープカート	
	リッジが不適当な場合	
	→電源を切って、テープカートリッ	
	ジを交換してください。	
	・電源が入っているときにテープ	
	カートリッジを交換した場合 <b>→</b> 電源を切って、テープカートリッ	
テープエラー	ジを交換してください。 • テープカートリッジが装着されて	15
ナーフェラー   テープカートリッジを装着	いない。または、装着方法が誤っ	15
してください	ている場合	
000/2001	→ テープカートリッジを正しく装着	
	してください。	
電池残り少	<ul><li>・ 電池が消耗している場合</li></ul>	65
続行しますか?	→ 新しい電池に交換してください、	
実行/取消し	または付属のACアダプターを使	
	用してください。	
	充電池を使用している場合は、充	
	電してください。	
	・ 10℃未満の低温下で使用した場合	
	→ 使用温度範囲(10℃~35℃)	
	でご使用ください。	

メッセージ	原因と対処	参照
– .		ページ
電池残り少	・電池が消耗している場合	65
交換してください	→新しい電池に交換してください、	
	または付属の AC アダプターを使	
	用してください。	
	• 10℃未満の低温下で使用した場	
	合 (10% 05%)	
	→ 使用温度範囲 (10℃~35℃)	
	でご使用ください。	
登録データがありません	• 登録されていない場所を呼び出し	47
	や削除しようとした場合	
	<b> →</b> 別の登録データを選択してくださ	
	しい。	
長さオーバー	• 印刷できるテープの長さを超えて	22、
印刷できません	印刷しようとした場合	24、
	<b>→</b> テープの長さを短くする、または	39
	印刷枚数を減らしてください。	
長さが短すぎてカットでき	印刷時に先頭の不要部分のカットが	25、
ませんがよろしいですか?	できない場合、または、1 枚ごとの	39
実行/取消し	カットができない場合	
	• 印刷する場合	
	<b>→ (</b> 実行)を押してください。	
	印刷が終わったら、ハサミなどで	
	切ってください。	
	• 自動的にテープカットをしながら	
	印刷をする場合	
	→ 余白を大きく(小→中または中→	
	大)指定し直してください(カッ	
	トモードを「特殊テープ」、余白	
	を「大」に指定すると必ず前後の	
	余白をそろえることができます)。	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
プリントエラー テープカートリッジを確認 してください	<ul> <li>・ 印刷中に、テープが詰まった場合</li> <li>→ 電源を切ってテープカートリッジを取り出し、詰まったテープを取り除いてください。</li> <li>・ オートテープカッターに異物がはさまった場合</li> <li>→ 電源を切ってテープカートリッジを取り出し、オートテープカッターにはさまった異物を取り除い</li> </ul>	16
	てください。  ・ ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れかす」などの異物が付着した場合  → ゴムローラーに付着した異物を取り除き、ゴムローラーをクリーニングしてください。  ・ テープカートリッジ収納部にあるセンサーに「テープの切れかす」などの異物が付着した場合  → テープカートリッジ収納部から「テープの切れかす」などの異物	67
	を取り除いてください。 ・ 本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用し、本機内部にある光センサーが誤作動を起こした場合 →電源を切った後、強い光が当たらない場所でお使いください。 ・ マグネットテープを使用してカッ	25
	トモードを「通常」「切り離す」 にした場合 →カットモードを「カットしない」 にして印刷してください。 上記の対処をしても、メッセージが 表示される場合は、お買い上げの販 売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。	95

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
文字が入力されていません	・ 文字を入れないで次の操作に進も	21
	うとした場合	
	→ 文字を入力してから次の操作をし	
	てください。	

## ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、綴り方の一覧表です。

あ行	あ	い	う	え	お
	Α	-	U	Е	0
か行	か	き	<	け	Z
	KA	ΚI	KU	ΚE	ΚO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	<,	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	U	đ	Ħ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	₫	Ŧ,	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	7	لے
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	CHI ぢ	TSU づ	で	تاح
だ行	DA	ぢ DI		DE	بخ D0
だ行 な行		ぢ	ブ	_	DO の
な行	DA	ぢ DI	ブ DU	DE ね NE	DO
	DA な	ぢ DI に NI ひ	ブ DU ぬ	DE ね NE へ	DO の
な行	DA な NA	ぢ DI に NI	ブ DU ぬ NU	DE ね NE	DO の NO
な行は行	DA な NA は HA	ぢ DI に NI ひ HI	ブ DU ぬ NU ふ	DE ね NE へ HE	DO O NO (\$ HO
な行	DA な NA は	ぢ DI に NI ひ	づ DU ぬ NU ふ HU	DE ね NE へ	DO の NO ほ
な行は行	DA な NA は HA ば BA	ぢ DI に NI ひ HI び BI	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE A NE A HE	DO O NO (\$ HO
な行は行	DA な NA は HA	ぢ DI に NI ひ HI	ブ DU ぬ NU ふ HU FU	DE ね NE へ HE べ BE	DO O NO IE HO
な行 は行 ば行	DA な NA は HA ば BA	ぢ DI に NI ひ HI び BI	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE A NE A HE	DO O NO (F HO (F BO
な行 は行 ば行	DA なNA はHA ばBA はPA ま	ぢ DI に NI ひ HI び BI ぴ	フ DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE ね NE へ HE べ BE	DO O NO IS HO IS BO IS
な行 は行 ば行	DA なNA はHA ばBA ぱPA	ぢ DI に NI ひ HI び BI ぴ PI	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU パ	DE A NE A HE A BE A PE	DO O NO IE HO IE BO IE PO
な行 は行 ば行	DA なNA はHA ばBA はPA ま	ぢDI にNI ひHI びBI ぴPI み	DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU む	DE A NE ^ HE ^ PE b	DO O NO (F HO (F BO (F PO t

- /-	,~	<b>6</b>	7	<del>-</del> h	7
ら行	5	<b>b</b>	る	れ	3
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU		LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	h				
	NN,	N +	子音		
	MP	+母音	, MB	+母音	<b></b>
きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	ΚΥΙ	KYU	KYE	KY0
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	< い		くえ	くぉ
	QΑ	QI		QΕ	QO
くゎ行	くゎ	< U	くぅ	くえ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐい	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	СНА		CHU	CHE	СНО
. " /-	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
ぢゃ行	5	ンしい	219	ンへ	

つぁ行	つぁ	つい		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とう		
			TWU		
どう			どう		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PY0

ぶあ行   ぶあ   ぶい   ぶえ   ぶお   FA   FI   FE   FO   ぶゃ行   ぶゃ   ぶい   ぶゅ   ぶえ   ぶよ   FYA   FYI   FYU   FYE   FYO   FYA   FYI   FYU   FYE   FYO   がって   ぶゃ   がふ   がえ   ぶよ   がかけ   がか   がえ   がよ   がかけ   がか   がか   がえ   がよ   がかけ   がか   がり   がり   がり   がり   がり   がり   がり						
<ul> <li>ふや行 ぶゃ ぶい ふゆ ぶえ ぶよ ドメート FYA FYU FYU FYE FYO がや行 ぶゃ ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO みや行 みゃ みい みゅ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO りゃ行 りゃ りい りゅ りえ りょ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO ぶあ行 ぶぁ ぶい ぶ ぶえ ぶお ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ</li> </ul>	ふぁ行	ふぁ	ふい		ふえ	ふぉ
FYA         FYI         FYU         FYE         FYO           ぶや行         ぶゃ         ぶい         ぶゅ         ぶえ         ぶよ           VYA         VYI         VYU         VYE         VYO           みや行         みゃ         みい         みゅ         みえ         みよ           MYA         MYI         MYU         MYE         MYO           りゃ行         りゃ         りい         りゅ         りえ         りよ           RYA         RYI         RYU         RYE         RYO           LYA         LYI         LYU         LYE         LYO           ぶあ行         ぶあ         ぶい         ぶる         ぶま           ヴァ行         ヴィ         ヴェ         ヴェ         ヴェ		FA	FI		FE	FO
ボや行 ボや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO みや行 みゃ みい みゅ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO りゃ行 りゃ りぃ りゅ りえ りょ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO ブァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ	ふゃ行	ふや	ふい	ふゆ	ふえ	ふょ
VYA VYI VYU VYE VYO みや行 みゃ みい みゅ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO りや行 りゃ りい りゅ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO ぶあ行 ぶぁ ぶい ぶ ぶえ ぶお ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ		FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行 みゃ みぃ みゅ みえ みょ MYA MYI MYU MYE MYO りゃ行 りゃ りぃ りゅ りえ りょ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO ぶあ行 ぶぁ ぶぃ ぶ ぶぇ ぶぉ ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ	ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ЗĬЬ	ぶえ	ぶょ
MYA         MYI         MYU         MYE         MYO           りゃ行         りゃ         りぃ         りゅ         りえ         りょ           RYA         RYI         RYU         RYE         RYO           LYA         LYI         LYU         LYE         LYO           ぶあ行         ぶあ         ぶい         ぶ         ぶえ         ぶお           ヴァ行         ヴァ         ヴィ         ヴ         ヴェ         ヴォ		VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
りゃ行 りゃ りぃ りゅ りぇ りょ RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO ぶあ行 ぶぁ ぶぃ ぶ ぶぇ ぶぉ ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ	みゃ行	みや	みい	みゅ	みえ	みょ
RYA RYI RYU RYE RYO LYA LYI LYU LYE LYO ぶあ行 ぶぁ ぶぃ ぶ ぶぇ ぶぉ ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ		MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
LYA         LYI         LYU         LYE         LYO           ぶあ行         ぶぁ         ぶぃ         ぶぇ         ぶま           ヴァ行         ヴァ         ヴィ         ヴ         ヴェ         ヴォ	りゃ行	りゃ	りい	りゅ	りぇ	りょ
ぶぁ行 ぶぁ ぶぃ ぶ ぶぇ ぶぉ ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ		RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ヴァ行 ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ		LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
	ぶぁ行	ぶぁ	ぶい	131	ぶえ	ぶぉ
VA VI VU VE VO	ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
		VA	VI	VU	VE	VO

・カタカナを入力する場合は、 [あア]を何回か押して、画面 左上に「Rカナ」表示させてか ら入力してください。

### 小文字(拗音・促音)

あ XA シフト +A	い XI シフト +I	〉 シフ	う (U ト) +U	え XE シフト -	+E	お X0 シフト +0
や XYA Y シフト A	ゆ XYU Y シフト U	X لا ک	ょ YO フト O	わ XWA W シフト	) A	
XTU、X T シフト U	っ XTSU、LTU J、TS シフト	) U		カ <u>KA</u> フト A	k	ケ XKE シフト E

・N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

### 記号・絵文字一覧

-記 号

●記述・カッコ

、。,.・:;?!゛゜´`¨´ ̄\_ヽヾゝ ゞ〃仝々〆〇ーー‐/\~‖|…··''"" ()[][]{}()《》「」『』【】わゐ ゑヮヰヱ

●学術

●単位 · 略

。'" ℃¥\$¢£€%'ngmmd0円℧Hz≒y
蒙抗≒線沒想下。〒靈☎III EX No. KK,株)有代内值啊 財物学角建锂⑩戀變鄧縣延聯被00102030405 0607080910111213141516171819202122232425 26272829

●一般

●数字

●数字

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

●ギリシア・ロシア

 $AB\Gamma\Delta EZH\Theta IK\LambdaMN\XiO\PiP\Sigma T\Upsilon$  ФХЧ  $\Omega$   $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$   $\epsilon$   $\zeta$   $\eta$   $\theta$   $\iota$   $\kappa$   $\lambda$   $\mu$   $\nu$   $\xi$  o  $\pi$   $\rho$   $\sigma$   $\tau$   $\upsilon$   $\phi$   $\chi$   $\psi$   $\omega$   $ABB\Gamma ДЕЁЖЗИЙК ЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ ЭЮ Я абвг деёж зийклмнопрстуф х цчшщъыь эюя$ 

●診療科目

形胸座皮铋眼耳精性偏新気美质老肝肥胖ス

- ●オフィス PA/OX/A/BABBABBABAAX 高のよう日のものも、「中村千川山東日本
- ●スケジュール 也也因为不是我们是这个人的人的原义的是人的 (M) (M)
- ●天気
- ●注意
- ●案内 \* 3 & P P P P & & & & T &
- ●店 DEECLES COS BEST DE EN LE COME 5<u>9</u>9664244669666600230 \* O \$ \$ 5 \$ 5 \$ 6 \$ 6 \$ 5 5 6 1 \$ 6 HT HREAR BODDESON WENT MEDITION OF THE MEDITIO

#### ●食べ物

DA/ARTONES OF THE COLORS **MASASANARASSA** \$6\\$\$6\0\\$\\$\$\\$\$\$\$\$\$\$\$ 

絵文字

#### ●暮らし

Kadist doco through po pro X面面像令不肯描光面里表生生歌歌\$P\$《春 

●乗り物

OKE PATOPHOLIS NO BEECH 

BARBLEX BBBB I HAR NEB J P & W & M & A C R R P B W W & B U L **婦木ののも半部かりを図れるこのがませぬ**類 老孩会我是什么我们的那样的只要你会

●ビデオ

大心主中间四层心学学术的话的年末诗引发\*\* 

●オーディオ

世**尹素5月**6.盖言首□◆赞◆图 i 张丽公河图 长夕√兰云思入×

●おもしろ

●趣味

報告の機能の表現の関連の 数数の記憶で 数数とは

●スポーツ

●人物

OGROOGOOOOOOIIIIIII

●生き物


●星座


ONERO 9 AND X ASS

- ●公共
- ●全部

「オフィス」から「公共」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

## フレーム一覧

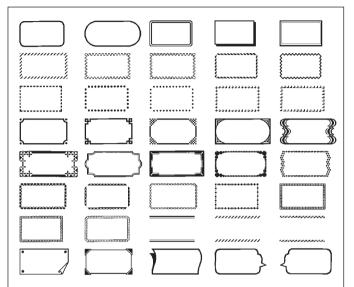

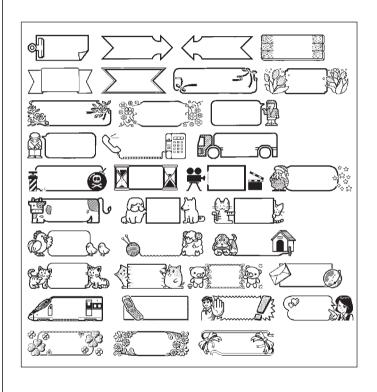

## 用途別ラベルフォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示 が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。

用途	規格	七向	来旦	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅			幅		
用巡	用处 流電	ניונגן	方向番号	田与  フォーマット	八八項日	24	18	12	9	6	3.5
名前	一般 (65 m長)	横	大 1		こうもく、なまえ						
(18種類)		横	大2		なまえ、こうもく	0	0	0	0	-	-
恕		横	大3		なまえ、 こうもく 1 ~ 2						
	一般 (45 m長)	横	小 ]		こうもく、なまえ						
		横	小2		なまえ、こうもく	0	0	0	0	-	-
		横	小3		なまえ、 こうもく 1 ~ 2						
	子供 (80 m長)	横	大 1		ねん・くみ、なまえ						
		横	大2		ねん・くみ、なまえ			0		_	_
		横	大3		がっこう、ねん・ くみ、なまえ				)		
		横	大4		がっこう、ねん・ くみ、なまえ						
	子供 (50 m長)	横	小 ]		ねん・くみ、なまえ						
		横	小2		ねん・くみ、なまえ		0	0	0	_	
		横	小3		がっこう、ねん・ くみ、なまえ				)		
		横	小4		がっこう、ねん・ くみ、なまえ						

用途	規格	古向	番号	フォーマット	入力項目					ープ幅		
		ניוני	田勺	73-491	八刀項目	24	18	12	9	6	3.5	
名前	ふりがな付 (80 mm長)	横	大 1		ふりがな、なまえ	0	0	0	0	_		
18		横	大2		ねん・くみ、 ふりがな、なまえ	)		)				
類	ふりがな付 (50 mm長)	横	小 ]		ふりがな、なまえ	0	0	0	0			
		横	小2		ねん・くみ、 ふりがな、なまえ	0						
ファ	ファイル背	縦	大 1		タイトル							
イル	(180 m長)	縦	大2		タイトル コメント	0	0	0	0	_	-	
17 種		縦	大3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3							
種類	ファイル背	縦	小门		タイトル							
	(140 m長)	縦	小2		タイトル、 コメント	0	0	0	0	_	_	
		縦	小3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3							
	FD/MO	横	1		タイトル							
	(71 ㎜長)	横	2		タイトル、 コメント	0	0	0	0	_	_	
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2							
	CD/DVD	横	1		タイトル							
	(114㎜長)	横	2		タイトル、 コメント	$\circ$	0	0				
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2					_		
		横	4		タイトル 1~3							
	CD/DVD背 (114 mm長)	横	1		タイトル					0	0	
		横	2		タイトル、 コメント							
	備品管理 (70 m長)	横	1		こうもく 1 ~3	0		C		_		
		横	2		こうもく 1~2							

田冷	規格	士命	番号	74-7-7-1	1 七百尺	E	]刷[	可能	テー	-プロ	幅
用途		万间	<b>番写</b>	フォーマット	入力項目	24	18	12	9	6	3.5
送付	封筒 (210 mm長)	縦	大 1		なまえ						
(19種類)		縦	大2		じゅうしょ、 なまえ	0	0	0	0	_	_
恕		縦	大3		じゅうしょ、 なまえ						
	封筒 (140 mm長)	縦	小1		なまえ						
		縦	小2		じゅうしょ、 なまえ	0	0	0	0	_	_
		縦	小3		じゅうしょ、 なまえ						
	はがき (90 m長)	縦	1		なまえ						
		縦	2		じゅうしょ、 なまえ	0	0	0	0	_	_
		縦	3		じゅうしょ1、じゅうしょ2、 なまえ						
	差出人 (65 m長)	縦	大1		じゅうしょ、 なまえ	0	0	0	0		
		縦	大2		じゅうしょ1、じゅうしょ2、 なまえ						_
	差出人 (45 m長)	縦	小1		じゅうしょ、 なまえ		0	0	0		
		縦	小2		じゅうしょ1、じゅうしょ2、 なまえ						
	のし紙 (95 m長)	縦	大 1		こうもく						
		縦	大2		こうもく 1 ~ 2	0	0	0	0	_	_
		縦	大3		こうもく 1 ~ 2						

用途	規格	方向	来旦	フォーマット	入力項目	印刷可能テーフ			-プロ	幅	
		기미	田与	フォーマット	八八項日	24	18	12	9	6	3.5
送付	のし紙 (65 m長)	縦	小 ]		こうもく						
(19種類)		縦	小2		こうもく 1~2	0	0	0	0	_	-
		縦	小3		こうもく 1 ~ 2						
ビデオ	VHS (148 m長)	縦	1		タイトル						
7 (7種類)		縦	N		タイトル コメント						
類)		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3	0	0	0	0	_	-
		縦	4		タイトル 1 ~ 3						
		縦	5		タイトル1~3、 タイトル4~6						
	ミニ DV (65 m長)	縦	1		タイトル						
		縦	2		タイトル コメント	$\circ$		0	0		
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 2						
		縦	4		タイトル 1 ~ 3						
	8ミリ (94m長)	縦	1		タイトル						
		縦	2		タイトル コメント	$\circ$	0	0	0	_	_
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 2						
		縦	4		タイトル 1 ~3						

用途	規格	七向	番号	フォーマット	入力項目	E	刷	可能	テー	-プロ	幅
		ניונגן	田勺	74-491	八刀坝口	24	18	12	9	6	3.5
ビデオ	VHS-C (89 m長)	縦	1		タイトル						
17		縦	2		タイトル コメント						
種類)		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3			0		_	
		縦	4		タイトル 1 ~ 3						
オーデ	MD (71 m長)	横	1		タイトル						
アイ オ		横	2		タイトル、 コメント						
15		横	3		タイトル、コメント 1~2		0	0			
種類)		横	4		タイトル 1 ~ 3						
	MD 背 (57 m長)	横	1		タイトル	_	_	_	_	0	0
	カセット (99 m長)	横	1		タイトル						П
	(00)	横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2		0			_	-
		横	4		タイトル 1 ~ 3						
	CD/DVD (114㎜長)	横	1		タイトル						
	(11111111111111111111111111111111111111	横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2		0	0		_	-
		横	4		タイトル 1 ~ 3						
	CD/DVD背 (114㎜長)	横	1		タイトル						
	(	横	2		タイトル、 コメント	-	_	_	_	0	

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	E	]刷[	可能	テー	-プ	幅
	况怕	기미	田石	フォーマット			18	12	9	6	3.5
値札	総額のみ (70 m長)	横	大 1	-	コメント、 ねだん						
(10種類)		横	大2		ひんもく、 ねだん	0	0	0	0	_	-
想		横	大3		ひんもく1~2、 ねだん						
	総額のみ (50 m長)	横	小1	-	コメント、 ねだん						
		横	小2		ひんもく、 ねだん	0	0	0	0	_	_
		横	小3		ひんもく 1 ~ 2、 ねだん						
	本体併記 (70 m長)	横	大 1		ぜいこみ、 ほんたい						
		横	大2		ひんもく、ぜいこみ、 ほんたい						
	本体併記 (50 m長)	横	小 ]		ぜいこみ、 ほんたい						
		横	小2		ひんもく、ぜいこみ、 ほんたい						_

### ナンバリングフォーマット一覧

・3.5mm 幅テープカートリッジはお使いになれません。

田公	抽技	方向	来旦	フォーマット	入力項目	E	刷印	可能	テー	-プロ	福
用途	規格	기비	田石	フォーマット	八八項日	24	18	12	9	6	3.5
		横	1		ナンバー						
		横	2		コメント、 ナンバー						
		横	3		ナンバー、 コメント					$\circ$	
		横	4		コメント 1、ナンバー、 コメント 2					0	
		横	5		コメント、 ナンバー						
		横	6		ナンバー、 コメント						

## テープ幅と行数・倍率一覧

印刷可能行数や最大 "縦" 倍率は、ご使用になるテープの幅やフォーマットによって異なります。

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm/ 24mm	取扱説明書 参照ページ
	標準フォント		1 行	1行	2行	3行	35 ページ 43 ページ
可能行数	微小フォント	1 行	2行	3行	5行	6行	61ページ
最大 "縦" 倍率	    標準フォント 	_	1倍	2倍	3倍	4倍	42ページ
複数行のときの	·  標準フォント	_		_	2まで	3まで	35 ページ 42 ページ
縦倍率の合計	ー ー ー ー - · □微小フォント □		2まで	3まで	5まで	6まで	43ページ 61ページ

## 各機能における使用可能テープ幅一覧

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
フリーラベル	0	0	0	0	0	0
フレーム	×	0	0	0	0	0
用途別ラベル※	0	0	0	0	0	0
ナンバリング印刷	×	0	0	0	0	0
デザインロゴ	×	×	×	0	0	0

※使用可能なテープ幅はフォーマットによって異なります。詳しくは、 用途別ラベルフォーマット一覧(79ページ)をご覧ください。

# デザインロゴ一覧

分別	」(20 種類)		分別	(20 種類)	
番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	燃えるゴミ	燃えるゴミ	17	紙パック	■ 紙パック
2	燃えないゴミ	※ 燃えないゴミ	18	再生可	<b>勇 再生</b> 可
3	可燃物	● 可燃物	19	再生不可	<b>⑤</b> 再生不可
4	不燃物	※ 不燃物	20	食品トレー	食品トレー
5	あき缶	◎ あき缶	注意	: (01 種類)	
6	あきビン	あきビン	番号	(21種類) 本体表示名	デザインイメージ
7	アルミ缶	アルミ缶	1	立入禁止	立入禁止 DO NOT ENTER
8	スチール缶	【 スチール缶	2	火気厳禁	火気厳禁 FLAMMABLE
9	ペットボトル	() ペットボトル	3	土足厳禁	土足厳禁 NO STREET SHOES
10	紙類	1 紙 類	4	開放厳禁	開放厳禁 DO NOT LEAVE DOOR OPEN
11	新聞・雑誌	新聞・雑誌	5	禁煙	禁煙 NO SMOKING
12	ダンボール	ダンボール	6	飲食禁止	飲食禁止 NO EATING OR DRINKING
13	発泡スチロール	発泡スチロール	7	携帯使用禁止	携帯使用禁止 NO MOBILE PHONES
14	乾電池	乾電池	8	作業中	作業中 WORK IN PROGRESS
15	プラ製容器包装	プラ製容器包装	9	喫煙所	學 煙 所 SMOKING AREA
16	スプレー缶	賞スプレー缶	10	安全第一	安全第一 SAFETY FIRST

注意	(21種類)		案内	(11種類)	
番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
11	危険	危険 DANGER	4	ご意見箱	・ ご意見箱
12	開閉注意	開閉注意 OPEN WITH CARE	5	ご自由にどうぞ	ご自由にどうぞ
13	故障	数障 OUT OF ORDER	6	不要レシート入れ	不要レシート入れ
14	撮影禁止	撮影禁止 NO PHOTOGRAPHY	7	係員呼び出し	(係員呼び出し)
15	使用禁止	使用禁止 DO NOT USE	8	品切れ中	品切れ中
16	修理中	修理中 UNDER REPAIR	9	喫煙席	坐 喫煙席 ✔
17	高温注意	高温注意 DANGER HIGH TEMPERATURE	10	禁煙席	※ 禁煙席 →
18	高電圧注意	高電圧注意  DANGER HIGH VOLTAGE	11	お水はセルフサービス	まなはセルフサービス
19	危険物注意	危険物注意  DANGEROUS MATERIAL	標語	(11種類)	
20	巻込まれ注意	巻込まれ注意 WATCH YOUR HANDS	番号	本体表示名	デザインイメージ
21	はさまれ注意	はさまれ注意 WATCH YOUR HANDS	1	もう一度確認	もう一度確認
			2	4S 運動実施中	<b>企</b> 会運動実施中
案内	(11種類)				
番号	本体表示名	デザインイメージ	3	5S 運動実施中	<b>写</b> 字運動実施中
1	会計	<u> </u>	4	クリーンな職場	クリーンな職場
2	相談窓口	≗ 相談窓□	5	環境にやさしく	
3	整理券	整理券	6	地球温暖化防止	

標語	(11種類)		生活	(12種類)	
番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
7	リサイクルの推進	りサイクルの推進	1	手を洗おう!	<b>*************************************</b>
8	水資源を大切に	学に水資源を大切に	2	歯を大切に	
9	資源の節約	資源の節約	3	かぜに注意	全国有些在注意
10	いつも安全運転	NO PERFER	4	水を大切に	
11	やめよう飲酒運転	X POUSDIE DE	5	整理整とんをしよう	整理整人をしよう
₽±¥E	1 / C 1 = 4 = 4 = 1		6	物を大切に	物を大切に
防犯 番号	- ( - 1	デザインイメージ	7	こまめに消そう	<b>** ** ** ** **</b> ** ** ** ** ** ** ** **
1	セールスお断り	で一ルスお断り	8	決まりを守ろう	
2	チラシお断り	チラシお断り	9	最後までやりぬこう	最後表示
3	防犯カメラ設置	防犯カメラ設置	10	あいさつをしよう	PANEDE'S
4	ピッキング対策済	ピッキング対策済い	11	体をきたえよう	体をきたなようでい
5	猛犬注意	<b>建</b> 犬注意	12	健康に気をつけよう	健康は気をつけよう

収納	](10 種類)		書類	(10種類)	
番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	春夏衣類	※ 春夏衣類	1	説明書·保証書	説明書·保証書
2	秋冬衣類	秋冬衣類	2	重要書類	秘重要書類
3	シーツ・カバー	配 シーツ・カバー	3	学校書類	学校書類
4	タオル類	タオル類	4	習い事・クラブ	₩ 習い事・クラブ
5	ゲームソフト	BENDE S	5	カタログ・クーポン	カタログ・クーポン
6	おもちゃ	₩ \$50 m	6	診察券・カード	診察券・カード
7	パンプス	<i>&amp; パンプス</i>	7	折曲厳禁	✓折曲職業
8	サンダル	<b>ラ サンダル</b>	8	写真在中	写真在中
9	フォーマル	<b>グ</b> フォーマル	9	AIR MAIL	AIR MAIL
10	スポーツシューズ	<i>ゑ゚</i> スポーツシューズ	10	取扱注意!	●取扱注意!

### 内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換(53ページ)を使わない と変換できないものもあります。

#### JIS 第 1 水準漢字一覧

暗室閣鞍杏

以伊位依偉用惠委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一志 溢逸稲茨芋鰯允印明員因姻引飲淫胤蔭院陰隱韻时

**左**字島羽迂雨卯鵜寶升碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥原浦瓜閏嘡云運雲

 荐館叡堂嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲榎厭円園堰奄宴延 怨掩援沿演炎焰煙燕猿縁艷苑蘭遠鉛翟塩

於污甥凹央奧往応押旺橫欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穩音

**迦過霞蚊俄峨我牙面队芽蛾賀雅餓翟介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰** 界皆絵芥蟹開階目凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬鏧蛙垣杮蛎鈎劃嚇各廓拡撹 格核殼獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄 且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官實干 幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汙漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑 関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫鷹雁頑顔願

个传色喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌 輝飢騎鬼亀偽儀妓官戲技擬欺犠疑抵義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐 逆斤久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛夫居巨拒枷举渠處許距鋸 海禦鱼亨亨克供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊快恐恭挟教橋況狂狭矯胸姭興蕎 绷鏡響響整仰凝尭時業局曲極玉桐粁僅勤均由錦斤欣欽琴埜禽筋緊芹菌衿襟謹近金 哈銀

九但句区狗投行苦飯馭斯駒旦禺虐喰空偶窜遇隅串櫛釧層屈掘窟沓靴戀窪能陽粂要 **繰**桑锹動君董訓群軍郡

**警軽**預鶏芸迎鯨劇鼓墼激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹**儯健兼券剣喧**圏堅嫌建憲縣 拳搂検権牽犬献研硯絹県眉見謙腎軒遣鍵除顯験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

平個古呼周姑孤已庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御 悟梧檎瑚基語誤護醐乞鲤交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧恭幸 広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔 亭航荒行衡講**貢**購郊醛鉱砿鑘閝降項香高鴻剛劫号合壕搖濠豪轟粷克刻告国穀酷鵠 里獄漉腰甑忽惚骨狛込此頃今闲坤墾婚恨懇昏昆根郴混痕紺艮魂

些佐叉嘇嵯左善香沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉寒妻宰彩才採栽歳済災采屋砕砦 祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭 **笹匙冊刷察拶掃擦札殺薩雑臯鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産**算簒蚕譛替酸 容斬塹砖

脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐 鹿式識鴨竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蒸縞舎写射捨赦斜煮社 紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱蓋主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪 寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯调酋酬集醜什住充 十分式季汁涉獸縱重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述像峻春曬竣舜駿准循旬楯殉淳準 潤盾純巛壿醇順処初所暑曙渚庶緒署書葽藷諸助叙女序徐恕鋤除傷僧滕匠升召哨商 唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省 硝碓祥称章笑粧紹肖菖荫萑衝裳訟訴認詳象賞凝鈬鍾鐘障鞘上寸永乗冗剰城場攘孃 常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心 恒振新晋森榛浔深申疹直神秦紬臣芯薪親診身辛進針震人仁刃應千尋甚尽腎訊汛陣 ਰ

笥諏須酢図厨豆吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀 裾澄摺寸

世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清姓生盛精聖声製西誠誓請浙醒青静斉税 脆集席惜戚斥昔析石積籍績脊青赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先千占官 車尖川戦扇擢柃栴泉浅洗染潜前煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賎践濯瀑銭銑閃鲜前善 漸然全禅繕膳糎

噌塑岨措會曽楚汨疏疎礎衵和粗素組蘇訴阻溯鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜 掃插搖換早曹単槍槽漕燥争痩枂窓糟総綜聡草荘塟蒼藻裝走眹漕鎗霜騒像増憎臓蔵 贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜

他多太汰於睡堕妥惰打柁舵楕陀馱騨体堆対耐岱带待怠熊戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮 隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽 竪汕棚谷狸鳕趥誰丹単嘩坩抇探日歡淡湛炭短端簞綻耽昍蛋誕鍛団壇弾淅暖檀段男 訟

值知地弥斯智沙海稚置致铷渥馷篫畜竹筑蓄涿秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注中衷註 酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋竉帖帳庁弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超 跳鉢長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳

津墜椎桘垖錎痛通塚栂掴槻佃清柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊釣鶴

亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎泥樀擢 敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

<u>虽</u> 京叶堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼 投搭東桃梼棟盜淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鏺陶頭騰關働 動同堂導憧撞洞瞳童胴菊渞銅峠鴇匿得徳涜特督禿箟嚞狆読栃橡凸突椴届雈苫宙西 瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍

**全那内乍**风薙詸灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝

二尺式亦句賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

ぬ薬

**福**祢寧葱猫埶年念捻燃燃粘

乃硒之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪 這蠝秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶蓮泊曝漠爆縛草駁麦爾箱硲箞鏧筈櫨幡肌畑畠八 鉢濚夈醗髮伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤集伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販節采 恒偏的换股番般磐蕃蛮

锚鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶

不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風 葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞

丙併丘堀蟞平蟞柄並蔽閉跸米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭

保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓墓戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡 烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒**冒紡肪膨謀貌** 留盆防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔太翻凡盆

摩磨廢麻埋妹昧枚毎哩植墓膜枕鮪柾鳟桝亦俣又抹末沫讫侭繭磨万慢満潯墓

**国名**命明盟米銘鳴姪**火滅免棉綿緬面**麺

模模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁

<u></u> 也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓

[<u>]</u> 愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕

予余与營輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃 浴翌單淀

ら 羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟

る 瑠塁涙累類

<u>门</u> 令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢曆歷列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯蓮連錬

乙呂魯櫓炉路路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論

倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藳蕨椀湾碗腕

#### JIS 第 2 水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載しています。

亞佑傲價啖喘嗚嗟嘲圷址埃墟婀嫂寇廈彙怱悛憫扼晏晨晟晰曖曠椹殷沐洒浣淺游滌 澹炙炯炮焙煥爭當痣皓皹盪矝矮糺綺縣羹聚與荕葭蔬薊藜藹蓎蚫鯏蜚覿誂諄證豈矒 趾跌踪軋洉澥澽澷鑴阡隘霯霰靄鞊頢顯餡饒鮑鮟鰺鰒鱇鴉暓堯

**佚動嚴圦膏奧巖已帷廈廬砮暈忿慇愾愴憮戍戰墊曰桴棘櫟殷殏氣洟湮澳炒焉慰爲夢** 疣疼痍礒齍稻絲綸縊聊苺藺蚓蜀蝟蝗螽訝詭誂諄諫諱鄙鈑鑄闄陃隕頣鯆鯔鰮鼬鼾

侑吽呻唸嗚嘔嘨婉嫗悄憫罹搏摵暈栩棯鬱沽疇疼盂碾筌粳紆苘萼藝蘊蚦蠎蠢袿裲謠 謳曺釉鑿闊闖靫頌頷飩饂饉鶑鶉雤齲

\{\textbf{\textit{\textbf{Q}}} \\ \textit{\textbf{\textit{\textbf{Q}}} \\ \textit{\textbf{\textbf{Q}}} \\ \textit{\textbf{Q}} \\ \textbf{Q} \\ \textbf{Q} \\ \textbf{Q} \\ \textbf{Q} \\ \textbf{Q} \ **森豌鉞閻霊靨鯣鰓** 

侈俤倨傀傲儺凰厖吝嗚嘔嚴囮嗇夥奢奧奸嫗屛崗帶惧愕惶慄慳쏂應懷扼拗拜拇掟撥 收斂晏朦朧杆糮櫻欒汪游澳熨獺甌疽癧穽筬縅偹隓膃莊蜃蠎諡謳邱隕躘竟頌頣颪飫 錢磿鰮楏營巸

仄佻會偕傀價曺凾刮剋券厠呵咡咬喀嗅嚼囮壘夥奸姜嬶毈學嵌嶽巖帷廈徊悍慓愾慳 懷羅揶揄搦攑揻蠷數圼暈晭耞枳检栞框楻楷楫楮槵槗奱糮殩檛沽浣淍湥漑悗惶憪憭 燿爨爬猾徻凝珈瑕甌疥疳疽窪癟瘡癎闣眷瞮矍礙窩竈竄筪筫箝篕籠簪鮬糜絣綸縅罐 羚羹籾翡翳胛腀臈舸鞎苂苘蔶葭蕚蒻茒虖蚋蠣蛞蜉蝸蝎蝣螂暬繤蠍蟷衙裃褶沎訝訶 諫諧諤谺妛貉鰄踝踵辣澥邯釀鉗豿鉋鎹閂閦霍鞊頯顆銄餡馘馥駱騙鬘鯑鲽鳧鴉鵞鵲 鶚營鸛徵鼾龃齧

來倨兢几剪卉听咎哄喀嗅嚴铅墟夾姜嬌眉屹峽嵜悸愾愧憬懃截拮拱挾揆暉杞杣枳柩 框島檮棘槿橇檗蘗櫃欅殏摩氣淨滸炯炬狡狹瑕畸疆疵痍瘍瘧瘡癸皀矝礒秬竏筐筥糺 **鉡綺緤覉膠單莢菫薑蚚蛟蟯衾詭諱謔譏妛舏踻躬軋鱳辟澽邱鋏鐨雉斍餃饉馗馭驕**驥 髷魏鱚麒堯熙

來動吼啖啾嘴圀國屎岫峅惧懺斟瞹杞栩梳梔椚楜楔槫櫟湫澳燻癲皹眩瞑碎箝籖籖縊 茱萸蒟襽藥蚚蛄蛈踝踵銄勒頸頹馘黎觾

け

倰刮劍劔勁卷呟嚴奎奸嶮巖彗惠慳憬抉抾楔檄檢欅氣炯焑痙眩眷腉瞼礙禊穢筧箝縣 纈膟睷氀艾葪藝虔蚗幀蠎甇衊鳚衑袿褻訮跭釼鉗閳跉賁轁驞騇鮵島鴃鴡鷄齧

2

了傲兒凩凰剋吽吼咬哄哮哭圀國毀壺壺壽夾媚宼峽崗崑廣徨怙恆恍惶慷應懃戀戮拱 拵捏攪敲曠杞框梏棍楜楮槁亳汞沽洽洸凅淆渾滉滸漿濾烥煌狡狹猴珈珀琥珸瓡瘤皓 盒盡睾礫禀笏箍箏筝篁篝籠粳糀緻纐餋聲肛胛胱膠蒟薑薨蘚號蛄蛟蝠蝗蝙蟋蟀楎詁 誅舉谺蹊轉逅銄錭鐰鐺鏸閳鞐餃鬦魍顤鲬鱇藣

さ

倅凛刹哮喩暛噪囁囀塹壯霬娑寞寥嵜崔蔧彷徊徘徨悧慙憬懺搜晏柞椒棹椹榮椔樣櫻 殷麾沛洒浚渫浶凔凙炸嬂爨猍猜猴瑣疆疝盒砌碎磋磔礙祿齌窴笊筅篢簮聰臍莢蔗薺 蘛蛹餲櫢觴讒弿蹉躁溑槧鏳檕閂雑霰靫姵髏髑鰃鰆鷦鷯齊煕

Ų,

录俢侏俎僣兒厠呵呻咀咄咤啾暛嗜嫷嘨嚼囁嗇址塒壽奢姜娑娜嫋宸實將屎岫嵉嶌嶼 幟廂從忸恣悺悛愼憔戌掟揉搦攝摰攘收敍斟眤晨晰杍枳栞梔條棕椒棯楫愖傱樒檢櫚 鬱歿泗衍洵洒浚淨湮湫浶漿湪滌澁瀝潚炙炒熾熽猩疊疵疽痣痺癪皺衋眞踕睛祀祠齌 稠稹笏笙筍箏筝籂朁籔絲鍅綽縒繩纈繢羞翅翔聚聳聲肆脩臀臑舅弤舳芍茱茹莇莊菘 菁蒻蒪蔴蕁藥蘦藉蒩蛆蛈蜆蜀蟨蝨蟋螽蟀蟯蠢裝槈襄槢檽觴訶詛詢誦誣諄諡證讓 藚贖趾蹂踵蝬踪躾邇逡逍釄釋鉈銊鍮鎭鐔鑄鑠闏陦靜頌颦銄饒驗驟髏髑鬚鮨鮹鯔鯱 鳂鮹鯺鱑鱅篨郒謢軉鸐餭麔髜樿

d

侑圗夀已彗悴拌捐掏擂數昴梳條橲亳漱潴燧犂狡皺穗篢篶糘蓎脛脩隋膵臑翎葟菘虊 蝎螟裔辷迪醉銛閘隧鬚顤鰔鮨鯣鱸鼈

t

存仲僣刹剪喘單塹悴截戰攝擅晟晰楔橇殲氈泄涎淺渫炙狹猩疝癖睛砌禪穽笘筌筅筬 筮箋籖籖緤聟聲臍菁薇藉薺蘚蚋蜻蜥蜩褻贅蹙銛錢阡陋隘靜餞髯鴒鶄齊

そ

厂俎倅伜卆雙咀噪囃壯嫂屹峙廂忖怱愴拵搜杣梳棕棗橇滄漑潄炒爭猜疽瘡盥竈笊笙 籌箏筝籔棕繐續聳聭艘莊蔬薔藪藏蚏裝詛諷謗譏讒鰄踪躁邭雑颯鯵齟 *T;*-

一并亢佇侘侑儺兌咤啖單喩啫團垈垰壜娜婀嫋寶嶽帶帷幇彈怙悍憚憑截戰拿撻敲朶梳 棣椽槃樂橙毯洸潭凙澹瀑炬燵爛爲默獺玳瑶璧當疊疸痰癬盥耽瞞磔筍箍篁糜糯糺緞 繹覉隨荼藜蠚薵袂襏謔譚譬畣舏簬鷕迧浧槧鑟頌頹觮馻駾騙騇贕閞昲鮹鮀齍痵

5

亞傳儉兢几劍劔勁呟壺姜恆愼憊憑拿搗攪攫敍旁梃棍榴殲潴琲盡絆續罐翅苞蕾蘊虔 褄訃赳跌蹉躅躑釉釼鋏鐔頌顆飄鶇

7

( 大傳儡刹唸啼囀鎭幀捏掟擲晟桿梏梃棣楷椽涕涅滌狄癩皓碾篆纒臀衒覿諂貂跌躑轉 迪逞酊鈿鏉體煕

لل

并俘偕偸吶咎咄咤嘲圑壘壜嶌帷幀弩慟掏掉攝搗搏攬晨杍栩檮蕀棹棠橙檢櫂檸濤滔 獨獰瑙當疼盪饄礪齌稻籐縅緞縢纜耄肭臀與艫荼薹蚌蛉蜴蜻蜥蜚蠬襠訥訶誦讀貪躅 郲酧錭鍮鐺鑻踳鞆飩馵髑鬦鯑鴖鶇貔齍

1

儎雙哭啼喃暛娜嬌愾慷慟懊拿拋擲棗泗淐洟涕濤瀾爲眄睥糥繩脩膾舐薺蛞蝓褻訛邊 邉鈗霟魿廱

[[

兒忽搦棣楡渾滲瀑燗皰眈睨膠茹荼蒻蜷貳贄邇遽霍饒驟鯡鯟鷄

8

12

**一** 塒佞悋懃拗捏捩棯檸涅濘猜諄閨鯰

Ø.

乘亢佚嚥宸幟敍曰烽熨瑙禮篦脩芒詛詈鑿頌堯熙

は

。 儚凾刎辨匍匐卍咄喀喇囃夾婢孕窶峽嵌彈彙徘忖忸愧慙憚憊拜拌拂拮挾揆搏撥攀攘 旛枦柞椒褩檗蘗沛洟衍滔濱瀑焙爬獏玻珀琲瑪瓣疥癸盂瞞磔礬祓秣筐筥箒絆羛翅胚 脛腑艀苺芀羐菠葟萬蠚蓸薔嶶帽繤轓袢褾詢譚貉貚夁跛肰邁鈑緰錸鑢霐霞孄餞暮賿 鬘魄鮁鯑鰰鳢黴鼾滛

**伽煥隊狒珀琲釽疥瘂횼癎皓皹眸瞔矮砒碾祕齍稟癝糜罠罷翡聭臂苟嶶靟繤檗襴擘瞐** 跛跪轢迧鄙闊闢雹鞴顰飄髀髯鬚鬌魃鮃鯡鱶鵯鶸靡鰴齊煕

131

佛俘俯刎匐雙哺奎毈巫帙彿忿懷拂掉梟桴梺榑檄渕潭瘋祓祿笙箋箙篕籂總腑艀艘蚋 蜉蝠蝮衾袱褌訃誣諷跋蹂躅躙輻迪郛錮鞴馥鰒鰤鱶鳧鴟鷘麩

辨屁屛畐梋朶礕瓣眄睥瞑砒篦聘臍舳蝙螟袂襞諂諛貶辟辯邊邉酩闢霹騙鮃鼈

炮烙片默琺瑁甌蘴痀痣皰**眸硼祠穗篕絣罐**촟騝胯膪舫芒苟茫菠萠蒡薐軴蚼鎣蝼袰誈 譽邊鉈銄鞴頌馗鯛餇鯆鯔瞀

幕襠詢諄賣澫銊鏝雑饅暮髷鬘槴

雪巫禰憫樒汞滿澐潴猥獏癸瞠瞰砌磋礬禊竓罠聊肆茗薨蚓蚯蛟螟躬迧醂阡隧霙馗馘 鶚鷦鷯靡猺

惠量瑙瑪眩瞑筮紆繚聘茗螟邂灑酩

已恪忡惟扼揶晏棠椰烙燎簗繹腋萢葯藪蕷藥衙輻鑢頤鵺

豫兌夭佞孕憑拗搖鐢樣涎燿瑶痒瘍縒與艾萬葯蕭蕷蛹衾裝詁誦謠譽讀酊酩醉閾靨鴦 鸚搖巸

來儡剌喇拉擂攬樂孌溂灛烙燗爛癩磊禮簳纜薤蕾襴辣玀醂駝駱騦曫

驢輛憩凜

る 量泪瘤縷髏

**冽戀捩蠻斂檸檬櫟澪瀝犂礪礫禮羚藜蛤蠣轢飂鯟鱧**鴒黎

| 直拉腕枦樓櫟櫚濾瑯碌祿籠繧臘臈艫蘆螂螻轆轤鑢陋隴勒黸髏鱸

わ 侘辨听呵夭彎悸拌猥猾獪獰瓣矮穢穰窩罠腋朥藝蟠豌鞋

### 仕様

**形式** : KL-M7

入力

キー配列 : JIS 配列準拠

入力方法 : ローマ字入力、JIS かな入力 変換方式 : 熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数 : 熟語変換 約88,000 語

单漢字変換 約 13,000 語

文字種

5,640 文字

漢 字:4,166 文字

JIS 第 1 水準 ----------------2,965 文字 JIS 第 2 水準 -------------------1 201 文字

ひらがな: 83 文字 カタカナ: 86 文字 数 字: 10 文字 アルファベット: 52 文字 ギリシア文字: 48 文字 ロシア文字: 66 文字 記号: 425 文字

絵文字:704 文字

表示

液晶表示 : 128 × 64 ドット+シンボル (8 桁× 4 行) 入力部分 : 8 桁× 1 行 (フリーラベル以外での入力時)

8桁×3行(フリーラベル入力時)

表示文字構成: 16×16ドット

8 × 16 ドット (メニュー・メッセージ専用) 8 × 8 ドット (メニュー・メッセージ専用) 印刷

 印字密度
 : 200dpi

 印刷方式
 : 熱転写方式

 印字速度
 : 約 10mm/秒

 印字幅
 : 約 12mm

a) 2mm (テープ幅 3.5mm)b) 4mm (テープ幅 6mm)c) 7mm (テープ幅 9mm)

d) 10mm (テープ幅 12mm)

e) 12mm (テープ幅 18mm/24mm)

•印字速度は印字環境、条件等により異なります。

文字構成 : ビットマップフォント

書体:和文書体

(明朝体\*、角ゴシック体\*、丸ゴシック体)

かな8書体

(明朝体\*、角ゴシック体\*、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース)

英数 12 書体

(明朝体\*、角ゴシック体\*、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラッ

クレター)

\*\*この書体は、(財) 日本規格協会と使用許諾契約を締結して使用しているものです。なお、フォントの一部には、弊

社でデザインした外字を含みます。

フォントとして無断複製することは禁止されています。 平成明朝体 ™W8、平成角ゴシック体 ™W5

印刷方向 : 横書き・縦書き・裏書き

印刷文字体:標準・太字・白抜・影付・立体

印字行数 : 3.5mm 幅テープ使用時 1 行印刷可能

 6mm 幅テープ使用時
 1 ~ 2 行印刷可能

 9mm 幅テープ使用時
 1 ~ 3 行印刷可能

12mm 幅テープ使用時 1~5 行印刷可能

18mm/24mm 幅テープ使用時

1~6行印刷可能

#### 内部記憶

文字編集用の記憶 : フォーマットごとに設定

(フリーラベルでは 127 文字)

文字登録用の記憶 : 各機能共通で 10件

単漢字変換学習 : 約10語

### 登録

文字編集用記憶エリア一括登録(上書き)

### 電源・その他

動作用電源: AC アダプター (AD-A12090L)

家庭用 100V 電源使用

単3形アルカリ乾電池(8本・市販品) 単3形 eneloop (8本・市販品)

単3形充電式 FVOLTA (8本·市販品)

定格消費電流 : 750mA (9W) オートパワーオフ : 約6分

大きさ : 幅 202mm × 奥行 216mm × 高さ 64.5mm

(足含む)

質量 : 約750g (電池含まず)

使用温度 : 10℃~35℃

### 別売品について

別売品のテープカートリッジについては、付属の「別売品カタログ」をご覧ください。また、別売品のテープカートリッジの最新情報やネームランド新製品情報については、以下の URL をご確認ください。http://casio.ip/d-stationery/

### ● クリーニングテープ

XR-24CLE

長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。 クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれい な文字を印刷できます。

#### ● ネームランド用ハサミ

CU-10

9 ミリ幅~24 ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げることができます。

- 品切れの際はご容赦ください。
- 別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

+-
^ <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \</b>
<b>a</b> A
(3)
<b>あ</b> ア······ 49
印刷
<b>(記述立)</b> 18,21
機能
空白
後退 57
実行 18
シフト 51,54
書式
単漢字 53
取消し
<b>7x7h</b> 60
フレーム 印刷
変換
無変換
文字削除 56
<b>縦書印刷</b> 45
n

アルファベット・数字
AC アダプター 12
2 行印字
あ行
アフターサービス94
網掛63
アルファベットの入力49
イメージャー表示 36
印刷25
印刷濃度64
印刷プレビュー21
印刷方向
印字行数35,44,82
印字サイズ 42
印字密度90
裏書き36
上書き 58,59
英数書体
絵文字56
絵文字一覧76
エラーメッセージ・・・・・・ 71
オートカッター・・・・・・25
オートパワーオフ
送り無
か行
カーソル・・・・・・・・・・・48
改行36
確定51
各部の名前9
影付 62
角ゴシック体 59,60
下線(修飾) 63
下線(変換) 52
カタカナの入力 50
カタカナ変換 50
カットモード 25
かな漢字混じり文の入力 51
かな書体 59
かな入力 49
画面20

漢字の入力	51
<b>‡</b>	18
キーボード	18
キーのはたらき	18
記号一覧	75
記号の入力	55
輝度(画面)	64
行頭	48
行末	48
均等	41
クリーニング	67
後退	57
ゴムローラー	67
小文字(促音・拗音)の入力	51
こんなときは (トラブルシューティング)…	68
さ行	
サイズマーク	43
削除(部分)	57
削除(文削除)	57
削除(文字削除)	56
ジャストフィット印刷	42
ジャストフィットマーク	43
充電式ニッケル水素電池······ 64	
	51
仕様	
1下/汞	
	90
使用できるテープ	90 82
使用できるテープ····································	90
使用できるテープ	90 82 13
使用できるテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36
使用できるテープ····································	90 82 13 61 36 59
使用できるテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36
使用できるテープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62
使用できるテーブ 初期化 初期フォント 書式 書体 白抜 数字の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54
使用できるテーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54 48
使用できるテーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54 48
使用できるテーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54 48 60
使用できるテーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54 48 60
使用できるテーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54 48 60 64 64
使用できるテーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90 82 13 61 36 59 62 54 48 60 64 64 64 61

ローマ字かな入力49
前候補52
全文削除
<b>重</b> 入······ 58
た行
ザイレクト設定······ 40
從書き印刷45
~
单漢字変換
小さな文字 43,61
定型フォーマット
手書き 59,60
デザインロゴ33
デザインロゴ一覧83
データの削除47
データの登録46
データの保持 12,66
データの呼び出し47
テープ
テープ送り······ 23
テープカートリッジ15
テープカートリッジのセット 15
テープカートリッジの取り出し 16
テープガイド
テープカット
テープ長固定39
テープ出口
テープ長さダイレクト設定 40
テープの長さ
テープ幅と行数・倍率一覧 82
デモ印刷
電源12,65
電源を入れる
- 電源を切る 13
電池64,65
電池カパー65
電池をセットする
登録46
司音異義語変換 52
トラブルシューティング68

な行
長さ指定
中寄せ4
ナンバリング(通し番号ラベル) 3
入力
絵文字
記号5
文字4
は行
ハーフカット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
倍率マーク4
パレット
微小フォント 43,6
左寄せ
表示画面
ひらがなの入力 5
フォーマット
フォント(書体)6
複数行の印字
付属品
太字
部分削除
ブラックレター6
フリーラベル
プリンターヘッド
フルカット2
フレーム4
フレーム一覧
プレビュー画面
プロデュース
文削除
別売品について
変換
カタカナ・・・・・・ 5
- 熟語
1750
同音異義語 5

方向(印刷方向) ------36 ポールドスクリプト----60

ポップ 60
保証94
ボンジュール 59,60
ま行
丸ゴシック体 59,60
右寄せ······41
明朝体 59,60
メモリー (登録)46
メモリーの初期化(リセット) 13
メロディ 59,60
文字間隔36
文字丰19
文字サイズ42
文字削除
文字修飾63
文字体62
文字の入力49
文字の訂正56
文字倍率43
文字割付41
持ち運び用ハンドル9
や行
や行 用途別ラベル・・・・29
や行 用途別ラベル·····29 用途別ラベルフォーマット一覧·····79
や行 用途別ラベル・・・・29
や行       用途別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や行       用途別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や行       用途別ラベル・・・・・29       用途別ラベルフォーマット一覧・・・79       余白・・・・38       5行       リセット(初期化)・・・13       立体・・・・・62
や行       用途別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や行       用途別ラベル・・・・ 79       余白・・・・ 38       ら行       リセット (初期化) 13       立体・・・ 62       連番印刷・・・・ 31       ローマ字入力・・・・ 49
や行       用途別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や行       用途別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や行       用途別ラベル・カー     29       用途別ラベルフォーマット一覧・79     79       余白・38     38       ら行     13       リセット (初期化) 13     13       立体・62     2       連番印刷・31     31       ローマ字入力・49     74       わ行     わ行       枠付・63     63
や行       用途別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・